




EQUIPEMENT ELECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION



SCHEMA DE CABLAGE DE L'UTILITY SUPER FC-C

F-2512

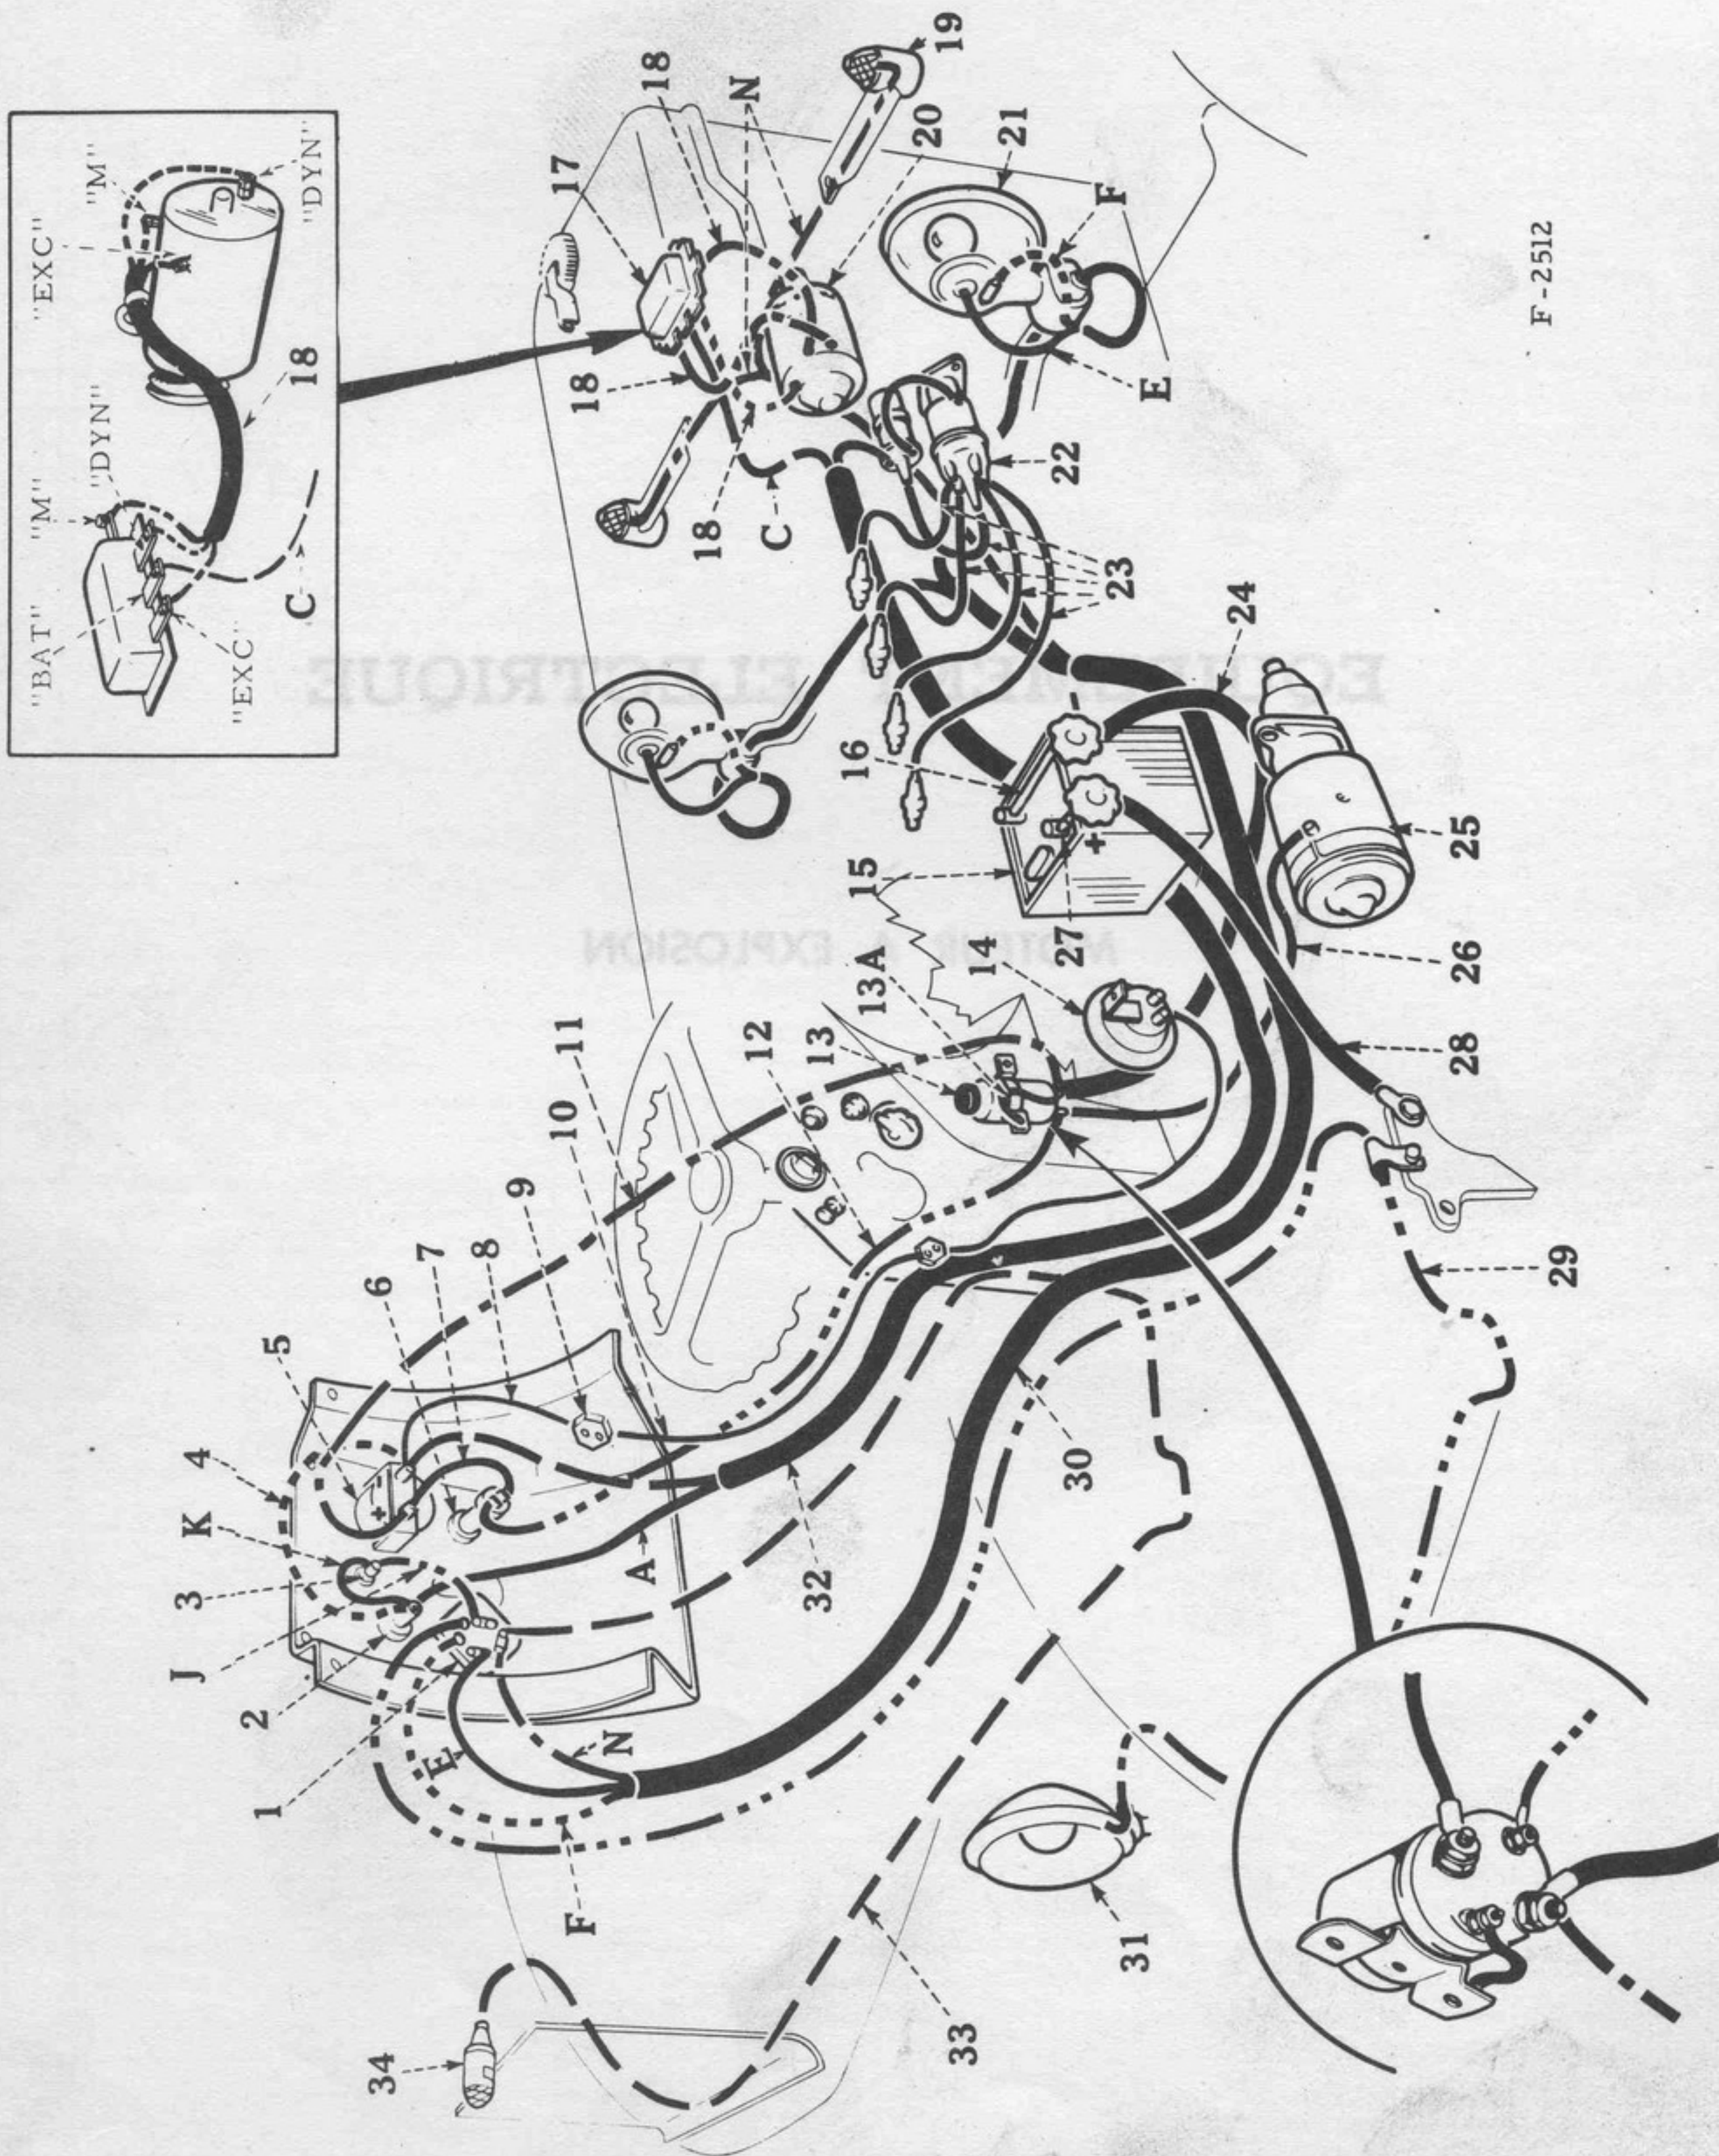

T - 4 A FR

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE COMPLET POUR UTILITY SUPER FC-C

		A = Pièces pour démarrage		
		B = Colis 756 473 R92 d'éclairage pour tracteur équipé seulement du démarrage électrique		
			A	B
	756 983 R91	Colis de montage d'avertisseur (pour les tracteurs Utility de n° de série inférieur à SFC-C-U 18 626 qui n'en sont pas équipés d'origine) comprenant :		
		1 - 756 641 R91 - Levier-Interrupteur complet		
		1 - 756 850 R91 - Cablage d'avertisseur complet		
		1 - 756 734 R92 - Avertisseur klaxon 6 volts		
		ou 1 - 757 851 R92 - Avertisseur sanor 6 volts		
1	755 087 R91	Commutateur d'éclairage	1	
2	744 724 R91	Commutateur d'allumage (Voir détail page 125)	1	
3	755 619 R91	Porte fusible complet (avec fusible 106 653 - 20 ampères) 763856 R91	1	
		comprend les câbles J et K		
	106 653	Fusible de 20 ampères		1
	755 552 R1	Ecrou de fixation du boîtier de fusible		1
	755 553 R1	Rondelle en caoutchouc de l'écrou		1
4	756 450 R11	Cable de contact d'allumage à l'ampèremètre	1	
5	755 066 R91	Ampèremètre (interch. avec 757 957 R91)	1	
	757 957 R91	Ampèremètre (interch. avec 755 066 R91)		
6	756 446 R92	Bouton de démarreur avec capuchon 756 977 R1	1	
	756 977 R1	Capuchon caoutchouc du bouton de démarreur	1	
7	756 448 R11	Câble de l'ampèremètre au bouton de démarreur	1	
8	756 986 R91	Câble du bouton d'avertisseur à l'ampèremètre	1	
9	756 446 R92	Bouton d'avertisseur avec capuchon 756 977 R1		
	756 977 R1	Capuchon du bouton d'avertisseur	1	
	756 641 R91	Levier d'avertisseur (pour tracteurs SFCC-U en-dessous du 18 626) voir détails page 125)		
	756 850 R91	Cablage du levier d'avertisseur (voir détails page 125)	1	
10	756 985 R91	Câble du bouton d'avertisseur à l'avertisseur	1	
11	756 452 R11	Câble de l'ampèremètre au relais	1	
12	756 451 R12	Câble du bouton de démarreur en relais	1	
13	757 845 R92	Relais de démarreur Paris-Rhône	1	
	179 816	Vis à tête hexagonale 7,9 x 19 mm (5/16" x 3.4"), gros filet (N.C.)	2	
	102 634	Ecrou 7,9 mm (5/16"), gros filet (N.C.)	2	
	103 320	Rondelle grower 7,9 mm (5/16")	2	
13A	756 447 R11	Câble de masse du relais	1	
14	756 734 R92	Avertisseur 6 volts (klaxon) type urbain (interch. avec 757 851 R92)	1	
	757 851 R92	Avertisseur 6 volts (sanor) type urbain (interch. avec 756 734 R92)		
15		BATTERIE 6 volts : n'est pas fournie par CIMA en rechange		

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE COMPLET POUR UTILITY SUPER FC-C (Suite)

			A	B
16	756 621 R91	Câble de la batterie au boîtier	1	
17	755 035 R91	Régulateur de voltage "Paris-Rhône" (se monte avec génératrice "Paris-Rhône)	1	
	756 084 R91	Régulateur de voltage "Ducellier" (se monte avec génératrice "Ducellier")	1	
18	755 922 R91	Harnais de câblage du régulateur de voltage	1	
	755 178 R1	Attache câble sur génératrice		
19	757 155 R91	Feu de gabarit sans lampe (Voir supports page 127)		2
	755 081 R91	Lampe navette 6 volts 4 watts		
20	755 009 R91	Génératrice "Paris-Rhône" 6 volts (voir détails page 119)	1	
	756 083 R91	Génératrice "Ducellier" 6 volts		
21		Phares avant complet "Ducellier" (Voir supports page 127 et détails page 133)		1
		Phares avant complet "Cibie" (Voir supports page 127 et détails page 135)		1
		Phares avant complet "Auteroche" (Voir supports page 127 et détails page 132)		1
22	755 617 R91	Ensemble d'allumage : "Distributeur et bobine" (voir détails p. 109)	1	
23	356 695 R91	Jeu de fils de bougies	1	
24	756 622 R91	Câble du relais à la batterie	1	
25	756 531 R91	Démarrreur "Paris-Rhône" 6 volts (voir détails page 121)	1	
	179 883	Vis à tête hexagonale 12,69 x 31,74 mm (1/2 x 1-1/4"), gros filet (N.C.)	2	
	103 323	Rondelle grower 12,69 mm (1/2")	2	
26	756 443 R91	Câble du démarreur au relais	1	
27	756 444 R91	Prise de masse de batterie	1	
28	757 110 R91	Câble de masse de batterie	1	
29	756 794 R91	Câble (jaune) du commutateur d'éclairage au phare arrière		1
	757 158 R1	Rondelle caoutchouc		1
30	757 050 R92	Harnais de câblage des phares avant et des feux de gabarit comprend les câbles E-F-N		1
31		Phare arrière complet "Ducellier" (Voir supports page 127 et détails page 133)		1
		Phare arrière complet "Cibie" (Voir supports page 127 et détails page 135)		1
		Phare arrière complet "Auteroche" (Voir supports page 127 et détails page 132)		1
32	756 449 R91	Harnais de câblage de démarreur (comprend les câbles A et C)	1	
33	756 792 R91	Câble du commutateur d'éclairage au feu rouge arrière		1
34		Feu rouge arrière (voir détails page 127)		1



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE COMPLET POUR UTILITY SUPER FC-C (Suite)


[illegible]

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION



SCHEMA DE CABLAGE DU VINEYARD SUPER FC-C

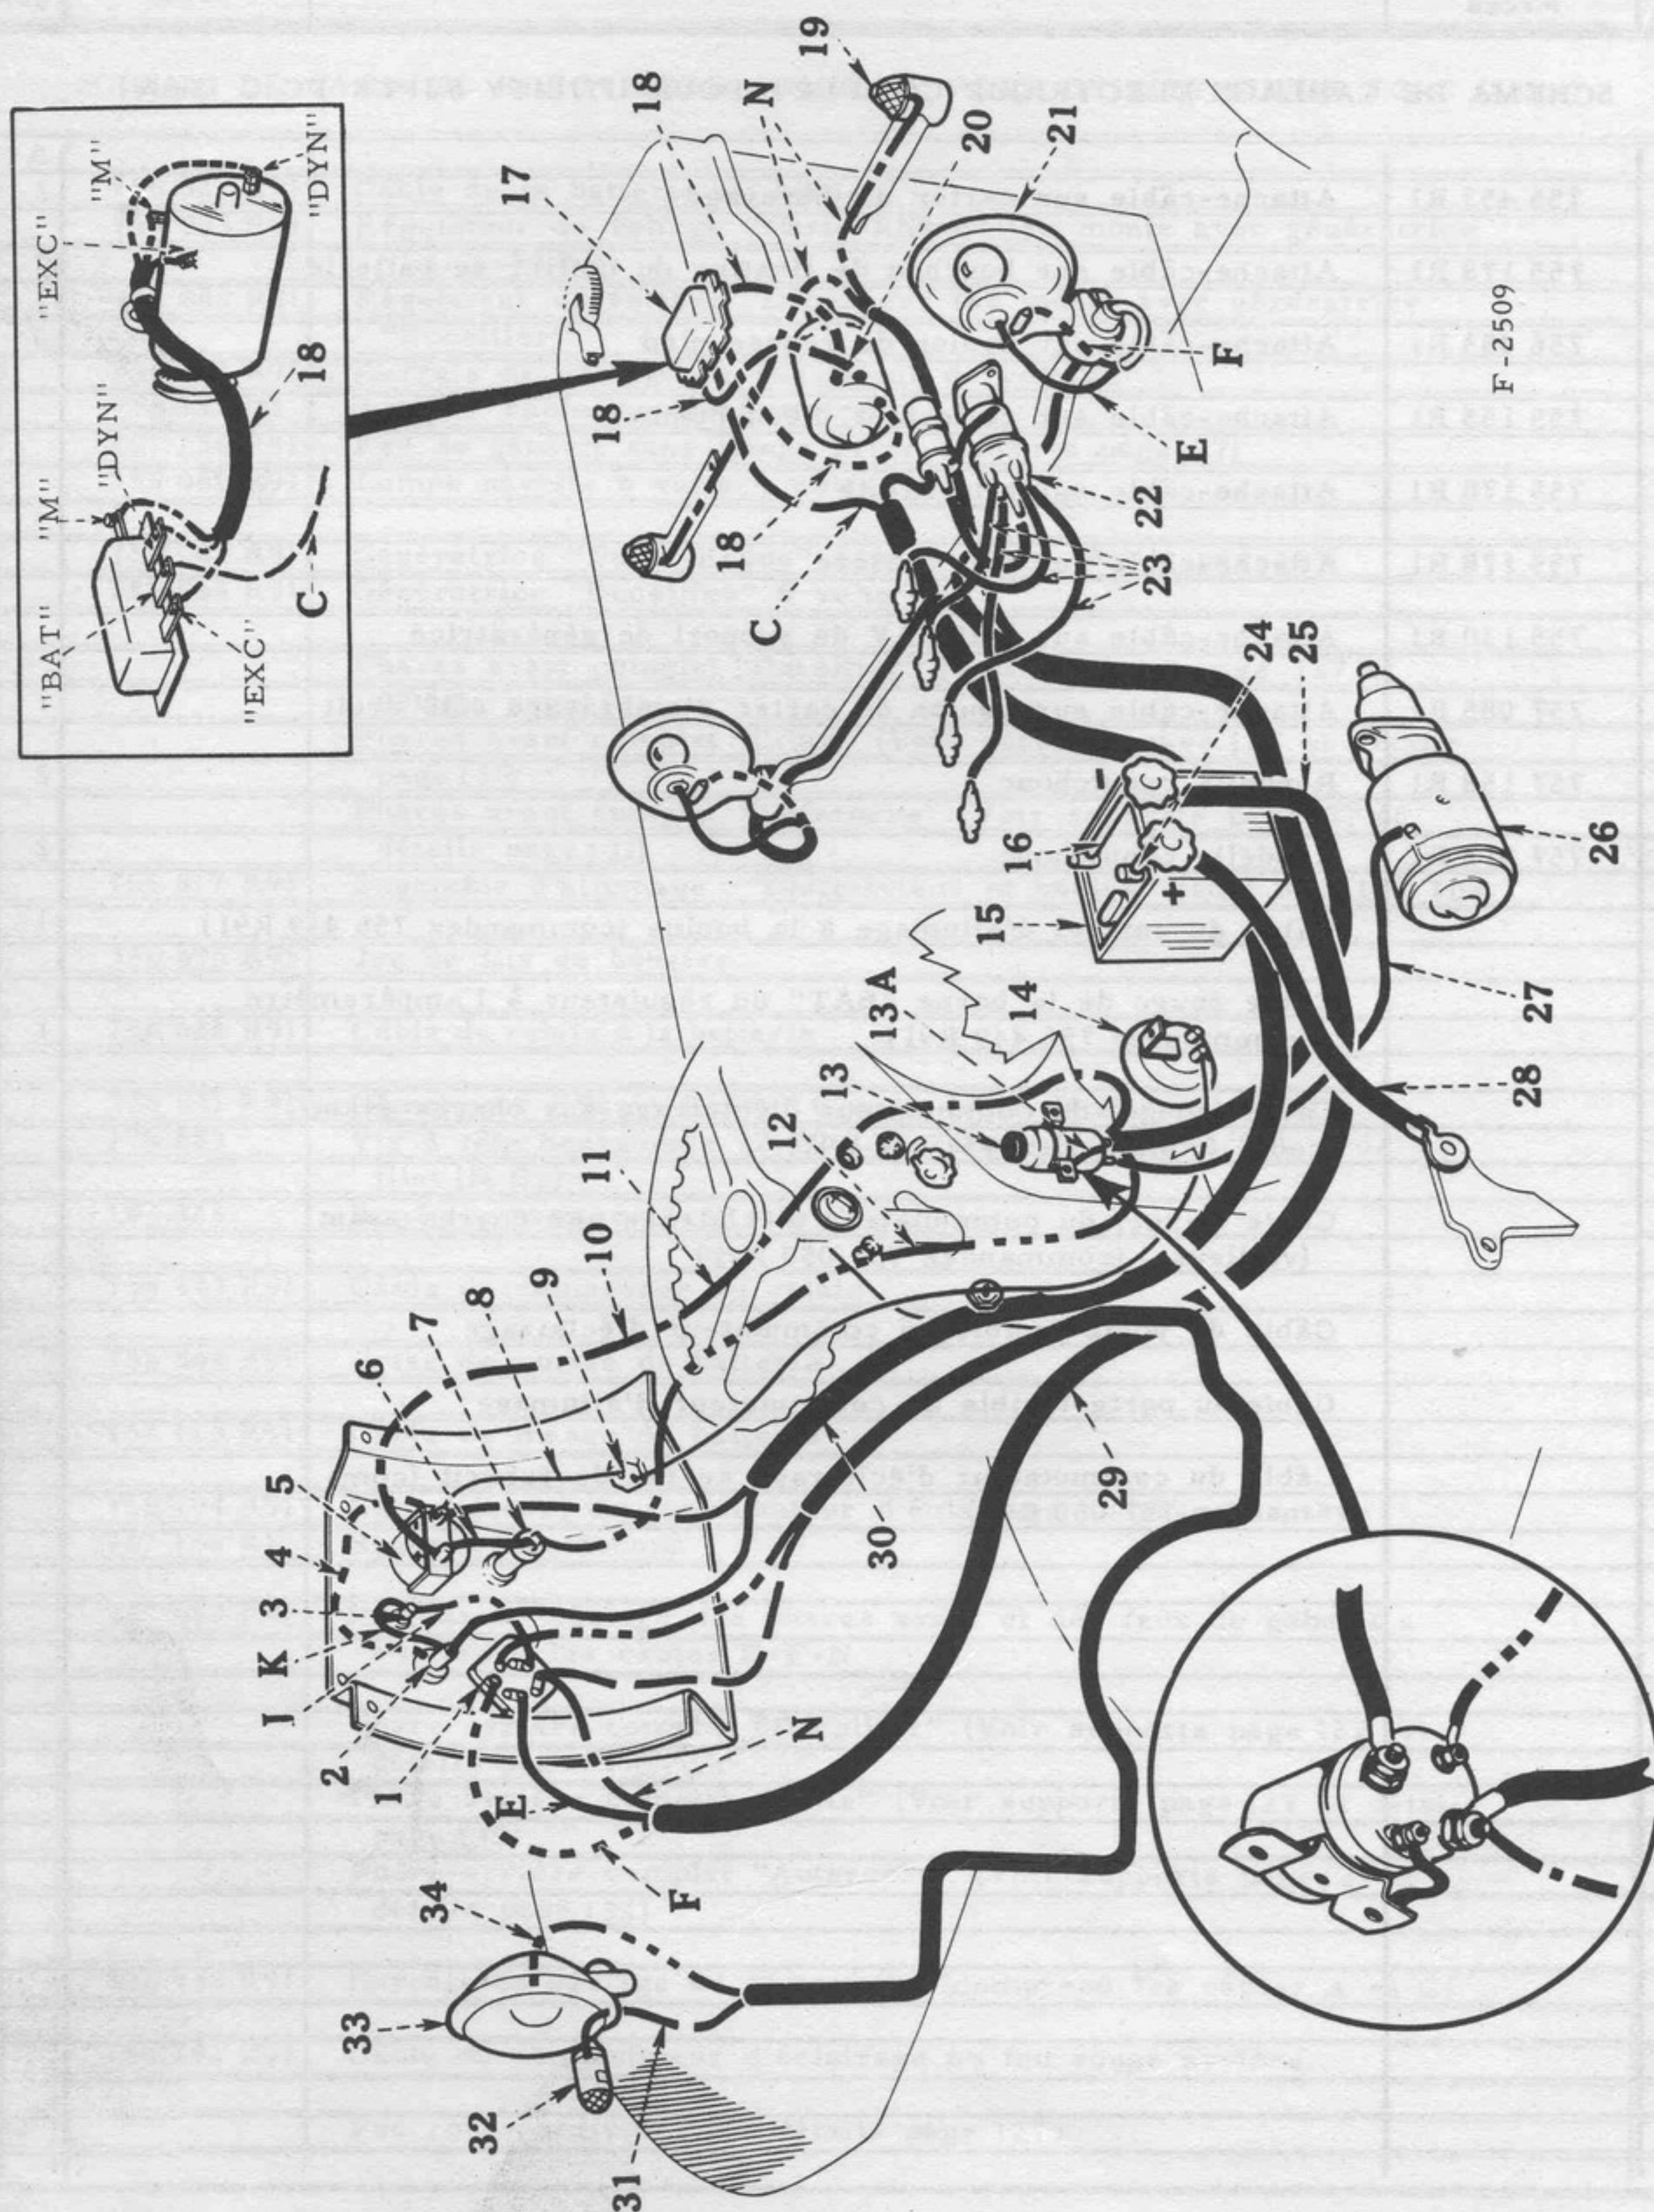



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

SCHEMA DE CABLAGE COMPLET DU VINEYARD SUPER FC-C

		A = Pièces pour démarrage B = Pièces pour éclairage	A	B
	756 469 R92			
	756 981 R91	Colis de montage d'avertisseur pour les tracteurs qui n'en sont pas munis, comprenant :		
		756 852 R91 - Interrupteur avec câble (Lever-Interrupteur)	1	
		756 734 R92 - Avertisseur klaxon 6 volts	1	
		ou 757 851 R92 - Avertisseur sanor 6 volts		1
1	755 087 R91	Commutateur d'éclairage (voir détails page 125)		
2	755 724 R91	Commutateur d'allumage (voir détails page 125)	1	
3	755 619 R91	Porte fusible complet (avec fusible 106 653 - 20 ampères) comprend		
	763 856 R91	les câbles J et K		1
	106 653	Fusible 20 ampères		1
	755 552 R1	Ecrou de fixation du boîtier de fusible		1
	755 553 R1	Rondelle caoutchouc de l'écrou 755 552 R1		1
4	756 450 R11	Câble du commutateur d'allumage à l'ampéremètre		
5	755 066 R91	Ampéremètre (inter. avec 757 957 R91)	1	
	757 957 R91	Ampéremètre (inter. avec 755 066 R91)	1	
6	756 448 R11	Câble du bouton de démarreur à l'ampéremètre	1	
7	756 446 R92	Bouton de démarreur (avec capuchon 756 977 R1)	1	
	756 977 R1	Capuchon caoutchouc du bouton de démarreur	1	
8	756 986 R91	Câble du bouton de l'avertisseur à l'ampéremètre	1	
9	756 446 R92	Bouton d'avertisseur (avec capuchon 756 977 R1)	1	
	756 977 R1	Capuchon du bouton d'avertisseur		
10	756 985 R91	Câble du bouton à l'avertisseur	1	
	756 852 R91	Lever d'avertisseur avec câble (pour tracteurs SFCC-V en-dessous du 18 774) (Voir détails page 125)	1	
11	756 452 R11	Câble du relais de contact à l'ampéremètre	1	
12	756 451 R12	Câble du bouton de démarreur au relais de contact	1	
13	757 845 R92	Relais de contact de démarreur "Paris-Rhône"	1	
	179 816	Vis à tête hexagonale 7,9 x 19 mm (5/16" x 3/4"), gros filet (N.C.)	2	
	102 634	Ecrou 7,9 mm (5/16"), gros filet (N.C.)	2	
	103 320	Rondelle grower 7,9 mm (5/16")	2	
13 A	756 447 R11	Câble de masse du relais	1	
14	756 734 R92	Avertisseur klaxon 6 volts type urbain (inter. avec 757 851 R92)	1	
	757 851 R92	Avertisseur sanor 6 volts type urbain (inter. avec 756 734 R92)	1	
15		Batterie 6 volts ; n'est pas fournie par CIMA pour rechange	1	
16	756 621 R91	Câble de la batterie au boîtier	1	
17	755 035 R91	Régulateur de voltage "Paris-Rhône" (inter. avec 755 084 R91)	1	
	755 084 R91	Régulateur de voltage "Ducellier" (inter. avec 755 035 R91)	1	

T - 4 A FR

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

SCHEMA DE CABLAGE COMPLET DU VINEYARD SUPER FC-C (Suite)

			A	B
18	755 922 R91	Harnais de cablage du régulateur de voltage	1	
	755 178 R1	Attache câble sur génératrice	1	
19	757 155 R1	Feu de gabarit sans lampe (voir support page 131)		2
	755 081 R91	Lampe "navette" 6 volts, 4 watts		2
20	755 009 R91	Génératrice "Paris-Rhône" (Voir détails page 119)	1	
	756 083 R91	Génératrice "Ducellier"		
21		Phare avant complet "Ducellier" (Voir supports page 131 et détails p. 133)		2
		Phare avant complet "Cibie" (Voir supports page 131 et détails p. 135)		2
		Phare avant complet "Auteroche" (Voir supports page 131 et détails p. 132)		2
22	755 617 R91	Ensemble d'allumage-distributeur et bobine (voir détails page 125)	1	
23	356 695 R1	Jeu de fils de bougies	1	
24	756 444 R91	Prise de masse de batterie	1	
25	756 622 R91	Câble du relais à la batterie	1	
26	756 531 R91	Démarrreur "Paris-Rhône" 6 volts (voir détails page 121)	1	
	179 883	Vis à tête hexagonale 12,69 x 31,74 mm (1/2 x 1-1/4"), gros filet (N.C.)	2	
	103 323	Rondelle grower 12,69 mm (1/2")	2	
27	756 443 R91	Câble du relais au démarreur	1	
28	757 110 R91	Câble de masse de batterie	1	
29	757 050 R92	Harnais de câblage des phares avant et des feux de gabarit, comprenant les câbles E-F-N		1
30	756 449 R91	Harnais de câblage de démarrage comprenant les câbles A et C	1	
31		Câble (rouge) du commutateur d'éclairage au feu rouge arrière (commandez 756 470 R93)		1
32		Feu rouge arrière (Voir détails page 131)		1
33		Phare arrière complet "Ducellier" (Voir supports p. 131 et détails p. 133)		1
		Phare arrière complet "Cibie" (Voir supports p. 131 et détails p. 135)		1
		Phare arrière complet "Auteroche" (Voir supports p. 131 et détails p. 132)		1
34		Câble (jaune) du commutateur d'éclairage au phare arrière (commandez 756 470 R93)		1
	756 453 R1	Attache-câble sur carter d'embrayage	2	
	755 178 R1	Attache-câble sur boulon de fixation du boîtier de batterie	2	
	755 178 R1	Attache-câble sur bâti arrière		2
	756 470 R93	Harnais de cablage de phare arrière et du feu rouge		1

T - 4 A FR

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION

MOTEUR A EXPLOSION			
N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE


SCHEMA DE CABLAGE COMPLET DU VINEYARD SUPER FC-C (Suite)

[illegible]

T - 4 A FR

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION

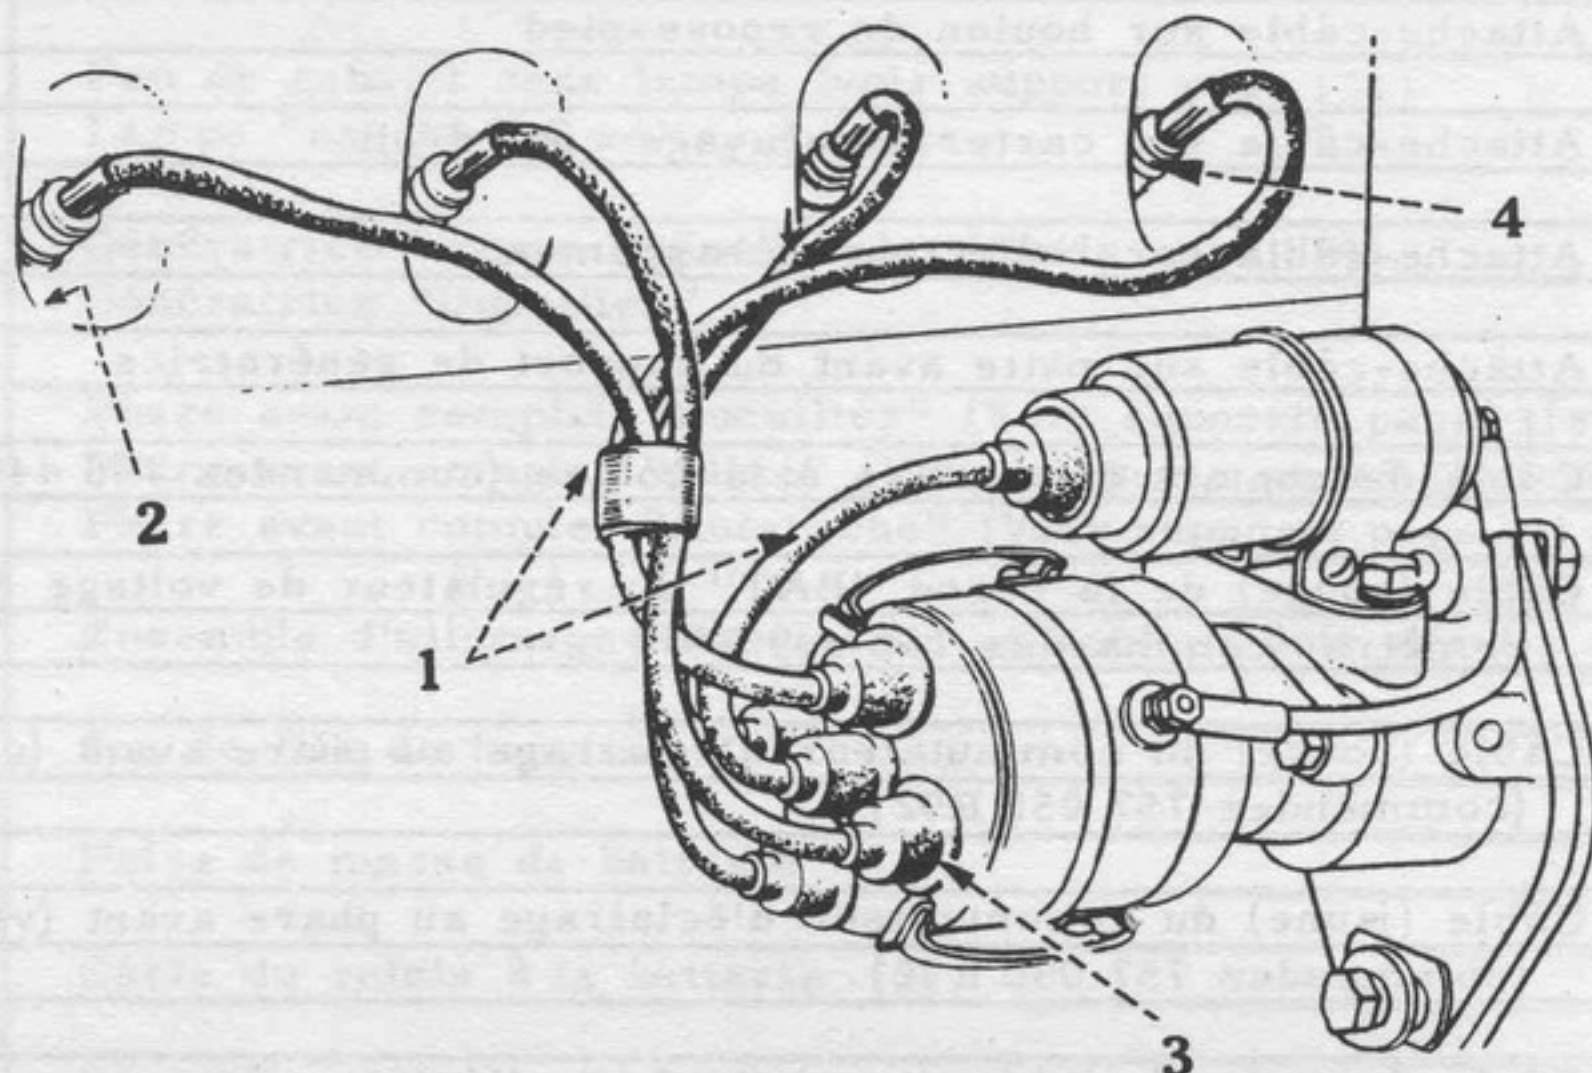


F-1367

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

BOUGIES ET FILS DE BOUGIES

1	356 695 R91	Jeu de fils de bougies, comprenant :	1
		6 - 251 553 R1 Embouts	
		1 - ϕ 356 693 R91 Ensemble des 4 fils de bougies	
		1 - 356 686 R91 Fil secondaire de la bobine	
2	37 762 H	Joint de bougie	x
3	251 553 R1	Embout de fil de bougie	4
4	755 567 R93	Bougie (Champion n° 8 COM)	4
4	755 613 R91	Bougie (AC-85-S-COM)	4
4	756 616 R91	Bougie Floquet (18-D 4-S)	4

ϕ N'est pas fourni séparément.
x Autant qu'il est nécessaire

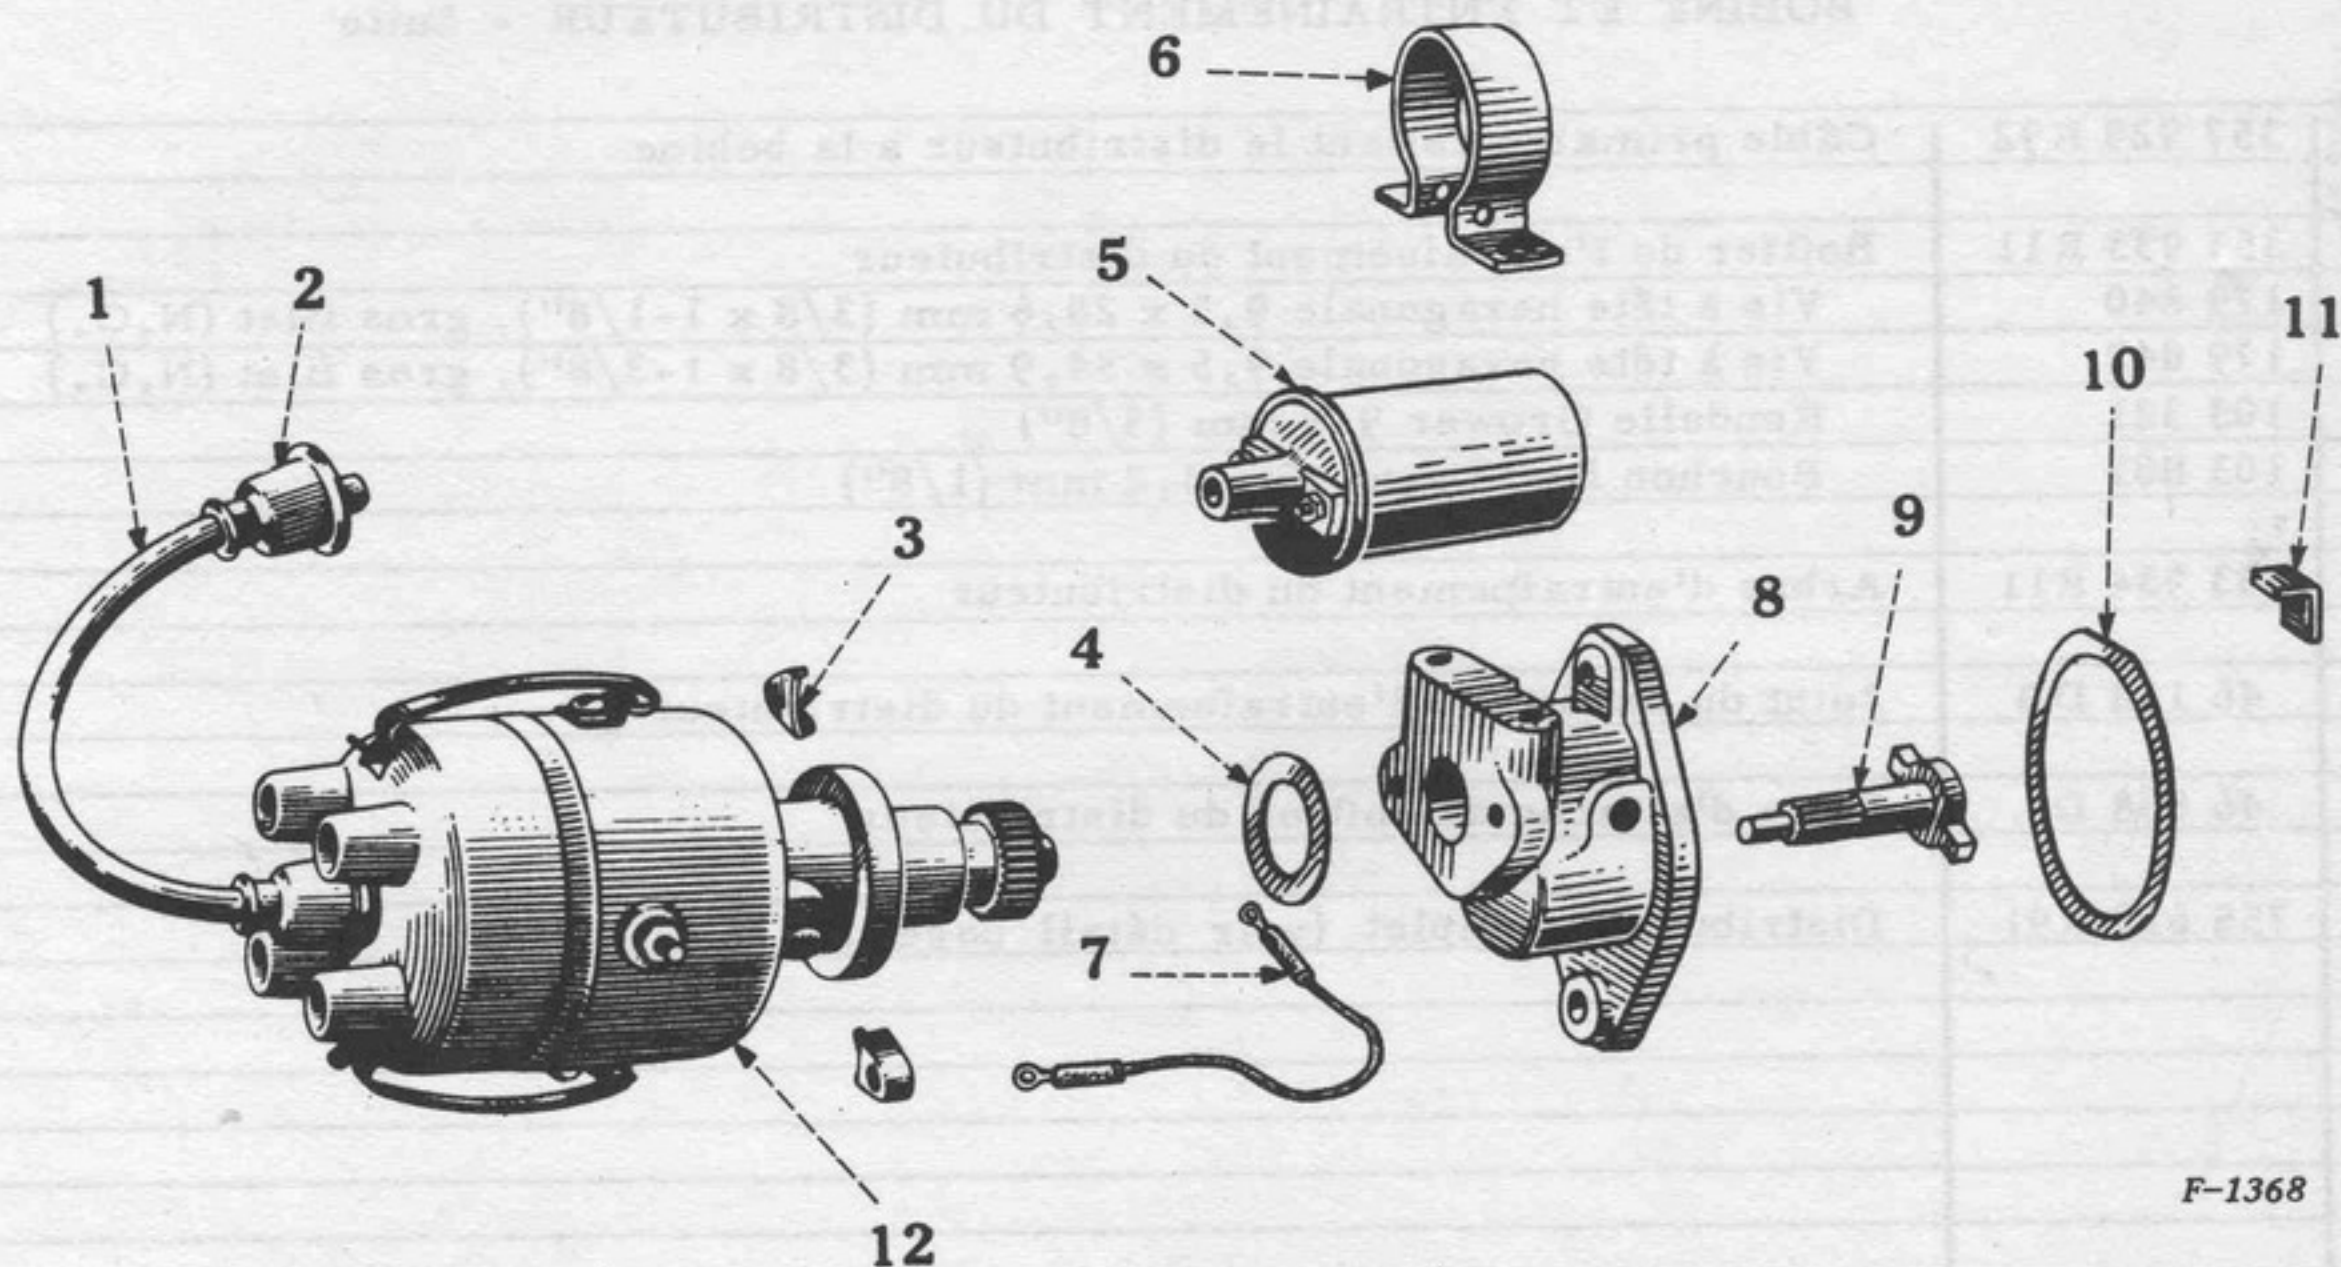

F-1368

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
		BOBINE ET ENTRAÎNEMENT DU DISTRIBUTEUR	
	755 617 R91	Système d'allumage par batterie (tournant dans le sens contraire d'hor- loge (moins les numéros de repère 10 et 11)	
1	356 686 R91	Câble secondaire reliant la bobine au distributeur	1
2	251 553 R1	Embout de câble secondaire	2
3	353 937 R1	Bride de fixation du distributeur	2
	180 078	Vis à tête hexagonale 7,9 x 22,2 mm (5/16 x 7/8") gros filet (NC)	2
	120 214	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	2
4	353 936 R2	Joint du distributeur	1
5	756 892 R91	Bobine d'allumage 6 volts (Delco Remy) avec collier de fixation	
	756 891 R1		1
	180 075	Vis à tête hexagonale 7,9 x 15,9 mm (5/16 x 5/8"), gros filet (N.C.)	2
	120 214	Rondelle grower 15,9 mm (5/8")	2
	120 393	Rondelle plate 8,7 x 17,4 x 1,2mm/2mm (11/32 I.D. x 11/16" O.D x .051/.080")	2
6	756 891 R1	Collier de fixation de la bobine d'allumage (pour bobine 756 892 R91)	1
	930 139	Vis à tête hexagonale fendue 5 x 25 mm (3/16 x 1")	1
	933 015	/ Rondelle Grower	1
	933 022	Ecrou hexagonal	1
6	353 889 R1	Collier de fixation de la bobine d'allumage (pour bobine 755 600 R91)	1
	132 926	Vis à tête ronde, fendue (cadmiée) 4,8 x 32,7 mm (n° 10-32 x 1-1/4")	
		32 filets fins	1
	120 611	Ecrou carré (cadmié) 4,8 mm (n° 10-32), 32 Filets fins	1
	120 217	Rondelle grower (cadmiée) 4,8 mm (n° 10)	1
	180 075	Vis à tête hexagonale 7,9 x 12,7 mm (5/16 x 1/2"), gros filet (N.C.)	2
	120 214	Rondelle grower 7,9 mm (5/16")	2
	120 393	Rondelle plate 8,7 x 17,4 x 1,3 mm/2mm (11/32 I.D x 11/16 O.D. x .051/.080")	2

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


MOTEUR A EXPLOSION

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
BOBINE ET ENTRAÎNEMENT DU DISTRIBUTEUR - Suite			
7	357 929 R92	Câble primaire reliant le distributeur à la bobine	1
8	353 933 R11	Boîtier de l'entraînement du distributeur	1
	179 840	Vis à tête hexagonale 9,5 x 28,6 mm (3/8 x 1-1/8"), gros filet (N.C.)	1
	179 842	Vis à tête hexagonale 9,5 x 34,9 mm (3/8 x 1-3/8"), gros filet (N.C.)	1
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2
	103 883	Bouchon fileté sans tête 3,2 mm (1/8")	1
9	353 934 R11	Arbre d'entraînement du distributeur	1
10	46 168 DB	Joint du boîtier de l'entraînement du distributeur	1
11	46 868 D	Patte d'attache du boîtier du distributeur	1
12	755 618 R91	Distributeur complet (voir détail page 113)	1
			2

T - 4 A FR

NOTES



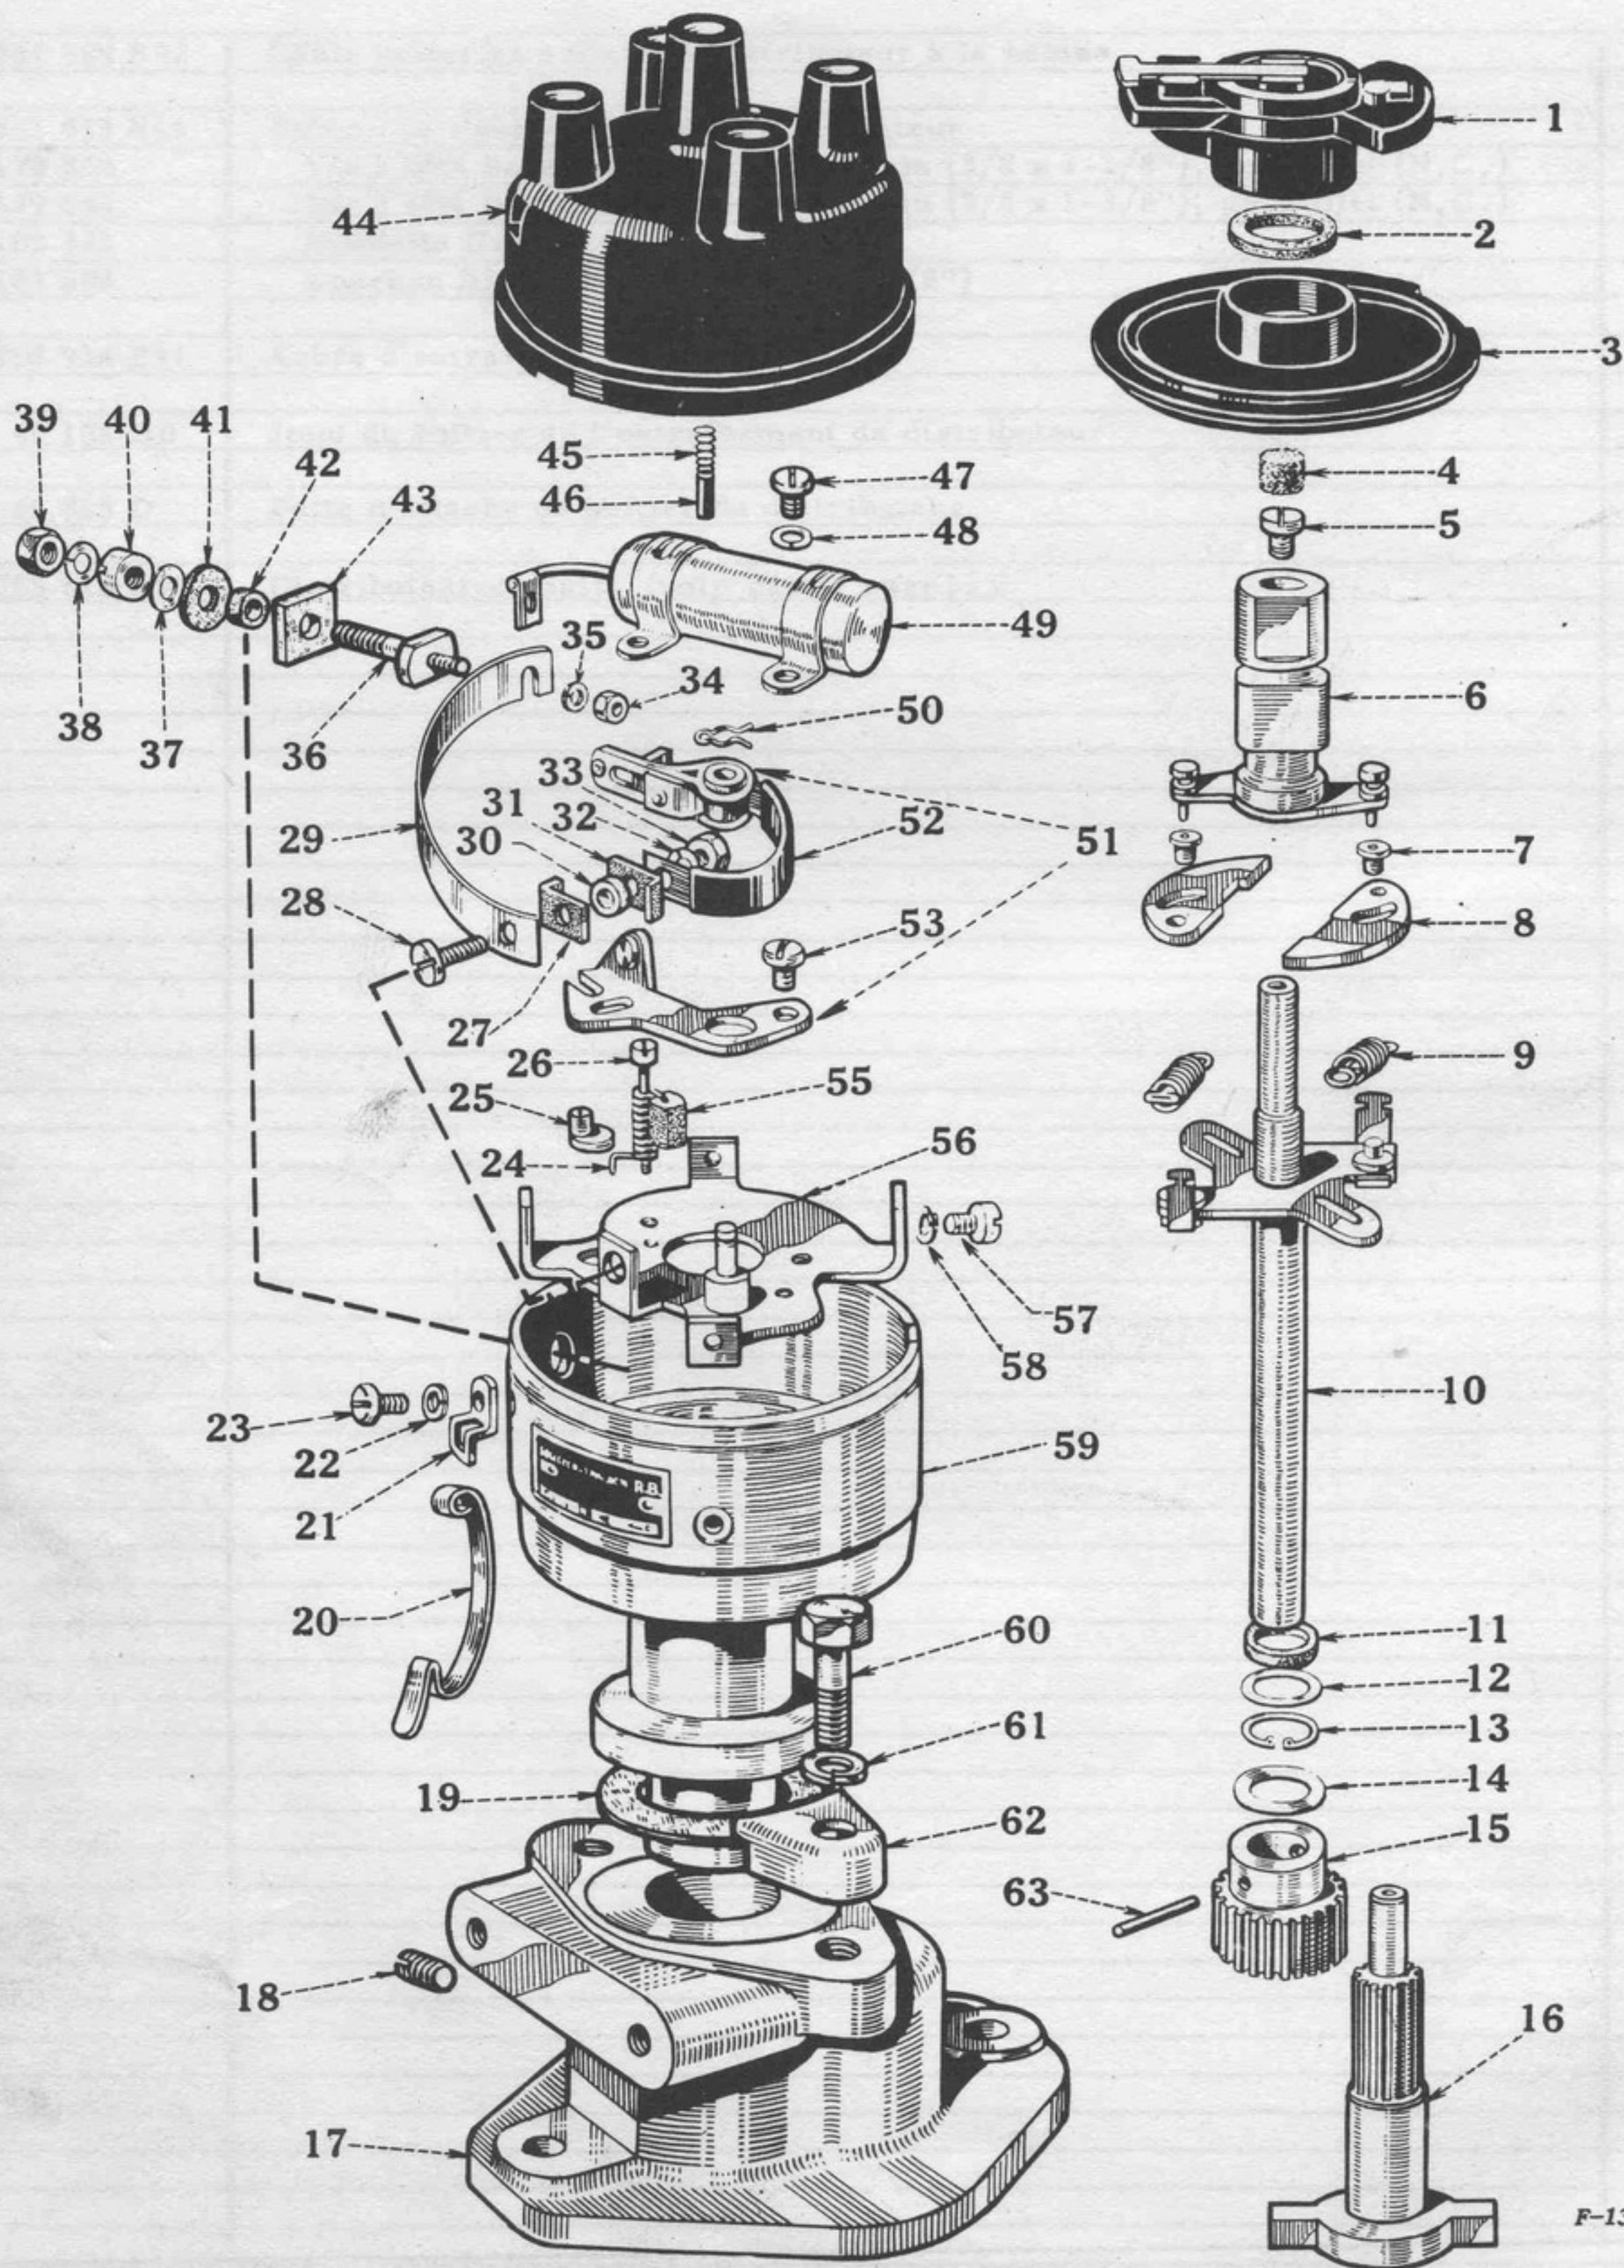



T - 4 A FR

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITE REQUISE
DISTRIBUTEUR "R.B."			
	755 618 R91	Distributeur complet	1
1	756 172 R91	Rotor du distributeur	1
2	756 173 R1	Rondelle de feutre du couvercle du rupteur	1
3	756 174 R1	Couvercle du rupteur	1
4	756 175 R1	Mèche	1
5	756 176 R1	Vis de retenue de la came	1
6	756 177 R91	Came complète	1
7	756 178 R1	Galet	2
8	756 179 R1	Masse du régulateur	2
9	756 180 R1	Ressort du régulateur	2
10	756 181 R91	Axe du distributeur complet	1
11	756 182 R1	Rondelle feutre de l'axe du distributeur	1
12	756 183 R1	Rondelle de retenue du feutre de l'axe du distributeur	1
13	756 184 R1	Circlip de rondelle de retenue de l'axe du distributeur	1
14	756 185 R1	Rondelle d'axe de distributeur	1
15	353 902 R1	Pignon d'entraînement	1
16	353 934 R11	Arbre d'entraînement du distributeur	1
17	353 933 R11	Boîtier de l'entraînement du distributeur	1
18	103 883	Vis bouchon 3,1 mm (1/8")	1
19	353 936 R2	Joint du distributeur	1
20	756 198 R1	Crochet	2
21	756 199 R1	Attache de crochet	2
22	756 196 R1	Rondelle Grower diamètre 4 mm	2
23	756 200 R1	Vis d'attache du crochet	2
24	756 201 R1	Ressort du graisseur de came	1
25	756 203 R1	Excentrique	1
26	756 202 R1	Vis du graisseur de came	1
27	756 204 R1	Equerre isolante de support de contact	1
28	756 206 R1	Vis du levier de rupteur	1
29	756 209 R1	Connexion du rupteur	1
30	756 205 R1	Canon isolant du support de contact	1
31	756 204 R1	Equerre isolante du support de contact	1
32	756 208 R1	Rondelle Grower diamètre 3 mm	1

T - 4 A FR

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION




N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

DISTRIBUTEUR "R. B." - Suite

33	756 207 R1	Ecrou de la vis du levier de rupteur	1
34	756 211 R1	Ecrou de la borne	1
35	756 208 R1	Rondelle Grower diamètre 3 mm	1
36	756 210 R1	Vis de la borne	1
37	756 215 R1	Rondelle de la vis de borne	1
38	756 196 R1	Rondelle Grower diamètre 4 mm	1
39	756 217 R1	Ecrou de borne	1
40	756 216 R1	Contre-écrou de borne	1
41	756 214 R1	Rondelle isolante de borne	1
42	756 213 R1	Canon isolant de vis de borne	1
43	756 212 R1	Isolant de la borne	1
44	756 219 R91	Distributeur	1
45		Ressort du charbon du distributeur (commandez 756 218 R91)	1
46	756 218 R91	Charbon de distributeur avec ressort	1
47	756 186 R1	Vis de fixation du condensateur	2
48	756 196 R1	Rondelle Grower diamètre 4 mm	2
49	756 187 R91	Condensateur	1
50	756 188 R1	Agrafe d'arrêt	1
51	757 259 R91	Rupteur et support (jeu) comprenant :	1
		1 756 189 R91 Rupteur	
		1 756 192 R91 Support	
52	756 190 R1	Isolant du levier de rupteur	1
53	756 191 R1	Vis du support du rupteur	2
55	756 193 R1	Feutre de graissage de came	1
56	756 194 R91	Plateau du rupteur	1
57	756 195 R1	Vis du plateau du rupteur	4
58	756 196 R1	Rondelle Grower diamètre 4 mm	4
59	756 197 R91	Boîtier d'allumeur	1
60	180 078	Vis à tête hexagonale 7,9 x 22,2 mm (5/16 x 7/8") gros filet (NC)	2
61	120 214	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	2
62	353 937 R1	Bride de fixation du distributeur	2
63	354 552 R1	Goupille du pignon d'entraînement	1



N°	Quantité	Description
1	1	Cylindre de piston
2	1	Vilebrequin
3	1	Craquelin
4	1	Craquelin
5	1	Craquelin
6	1	Craquelin
7	1	Craquelin
8	1	Craquelin
9	1	Craquelin
10	1	Craquelin
11	1	Craquelin
12	1	Craquelin
13	1	Craquelin
14	1	Craquelin
15	1	Craquelin
16	1	Craquelin
17	1	Craquelin
18	1	Craquelin
19	1	Craquelin
20	1	Craquelin
21	1	Craquelin
22	1	Craquelin
23	1	Craquelin
24	1	Craquelin
25	1	Craquelin
26	1	Craquelin
27	1	Craquelin

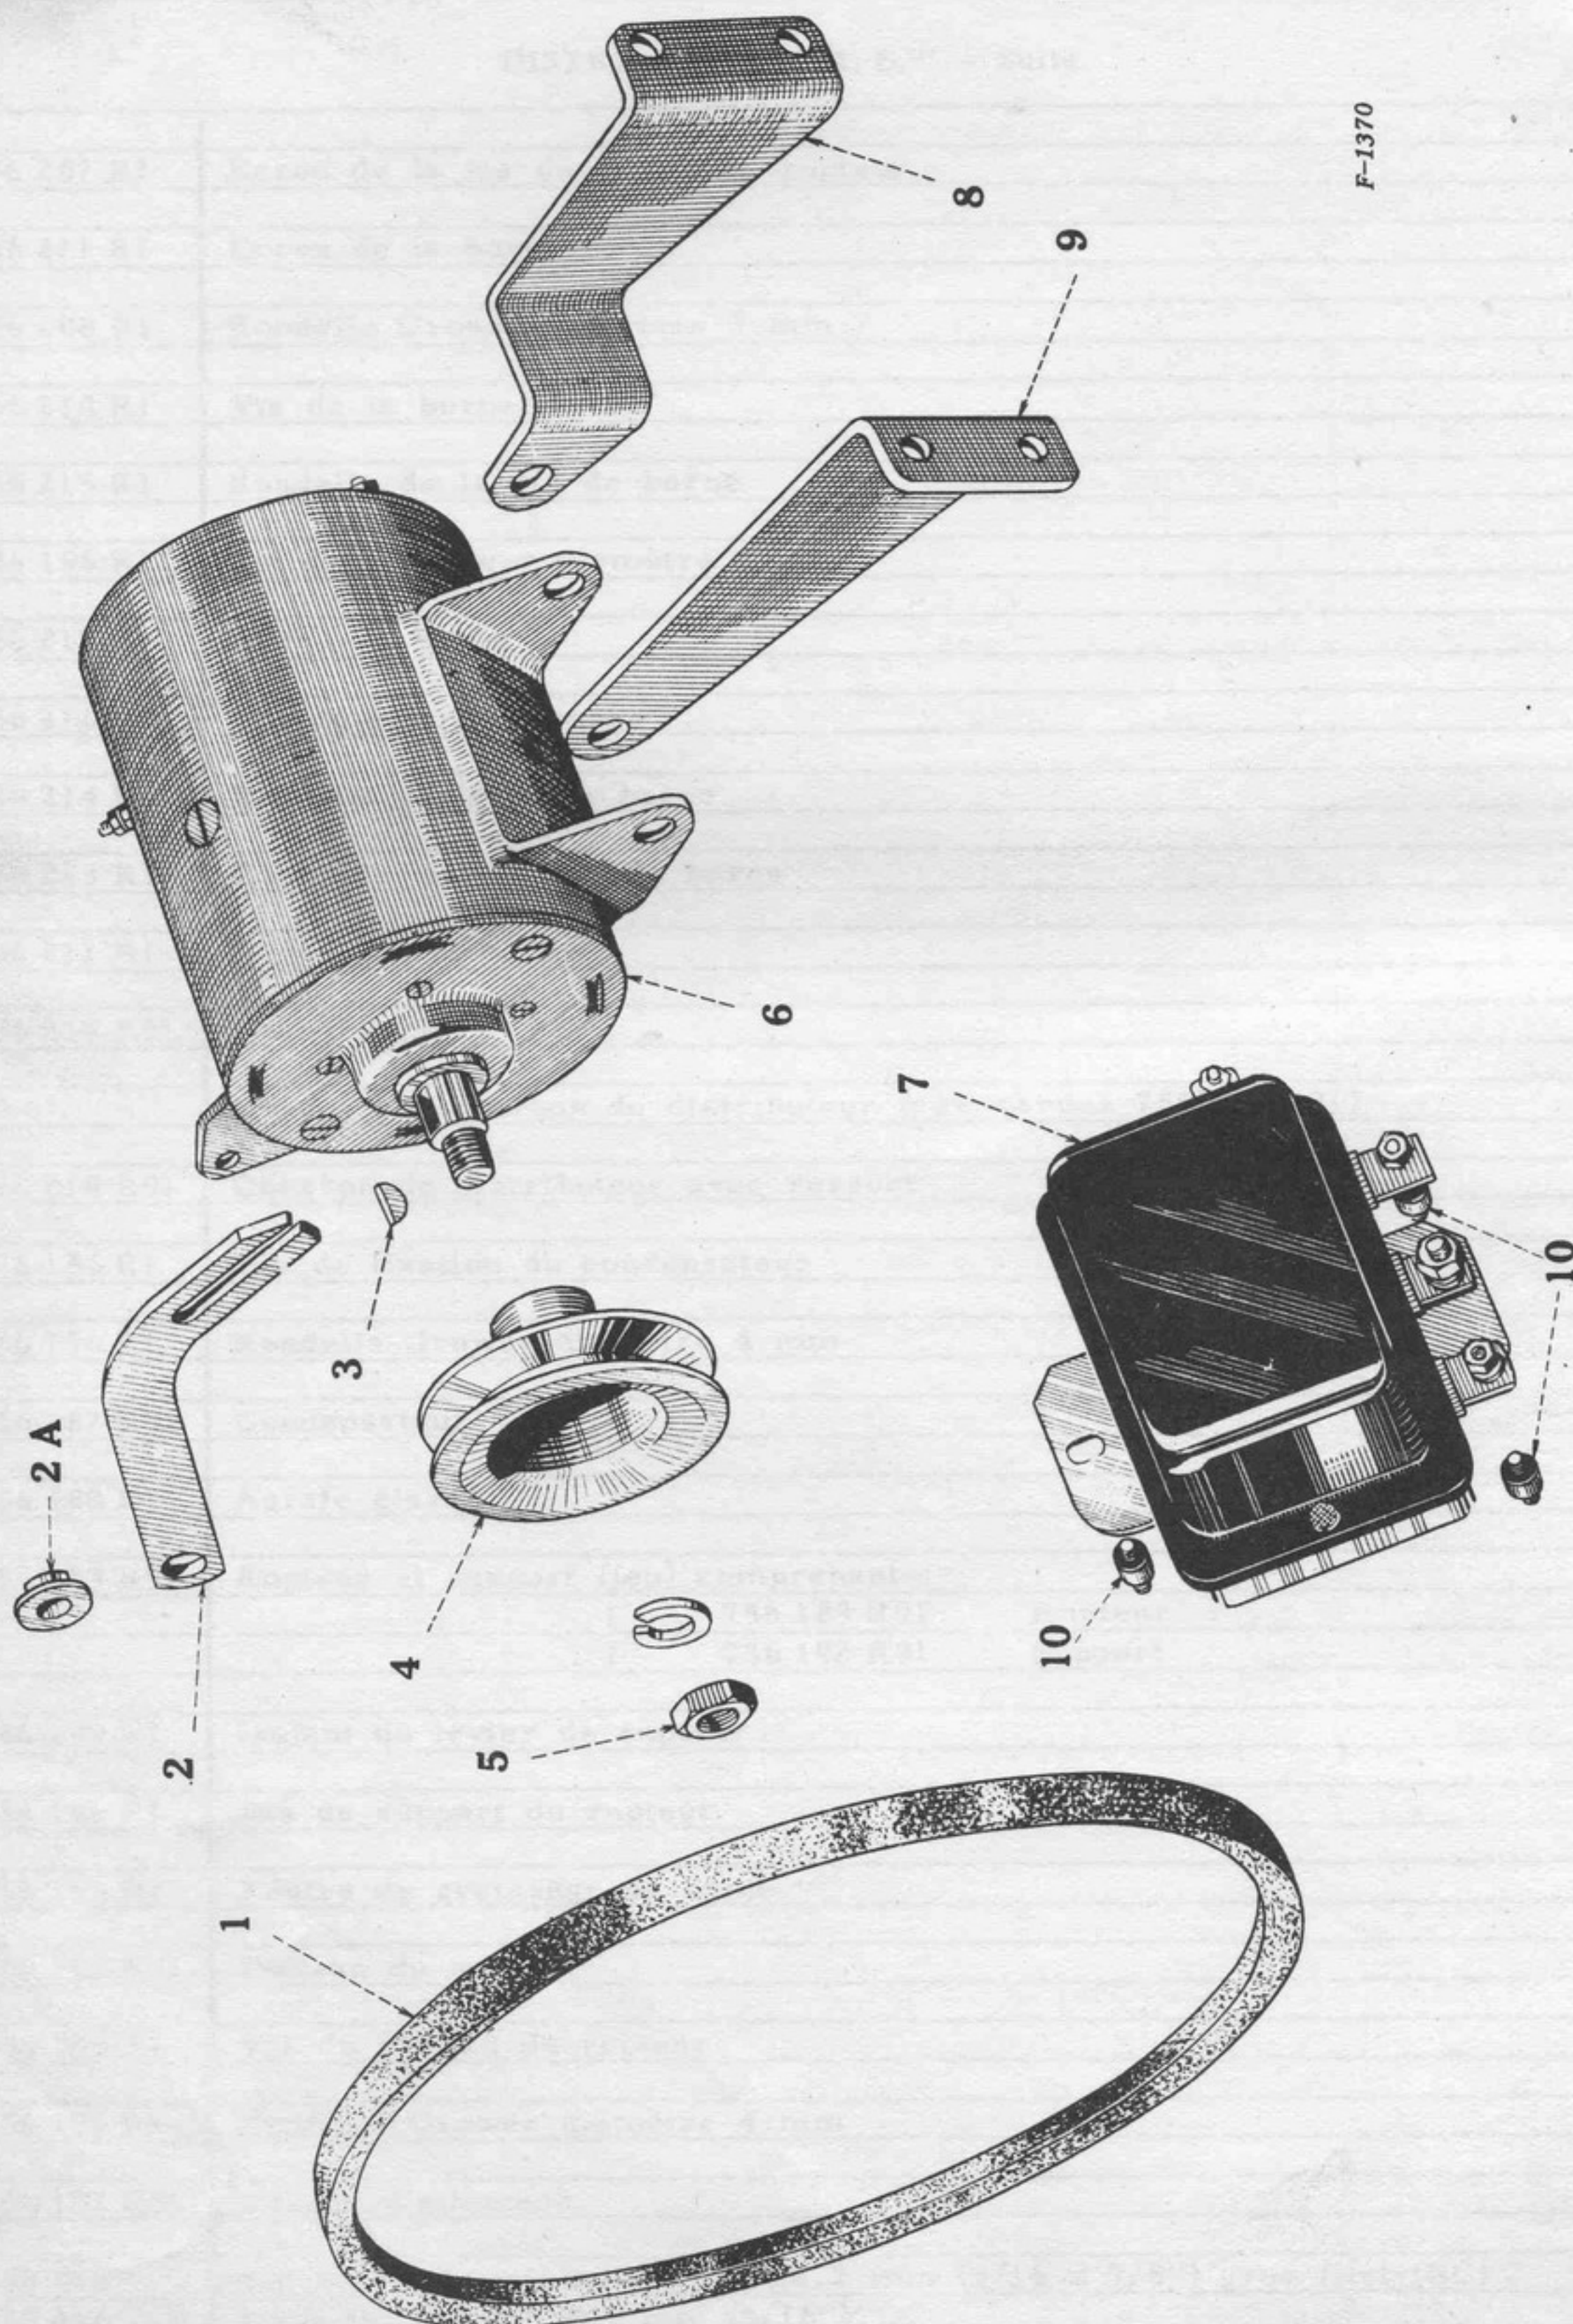

F-1370

T - 4 A FR

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------


GENERATRICE - POULIE ET SUPPORTS - REGULATEUR DE TENSION

1	755 638 R1	Courroie de la génératrice	1
2	755 671 R1	Etau de la génératrice	1
	179 816	Vis à tête hexagonale 7,9 x 19 mm (5/16 x 3/4") gros filet (NC)	1
	102 634	Ecrou hexagonal 7,9 mm (5/16")	1
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	1
	103 340	Rondelle plate 8,7 x 17,4 x 1,5 mm (11/32 x 11/16" x 16 Ga)	1
2 A	755 832 R1	Bague entretoise	1
3	755 110 R1	Clavette Woodruff	1
4	755 008 R1	Poulie d'entraînement de la génératrice	1
5	933 000 R1	Ecrou de l'arbre de la génératrice	1
	103 323	Rondelle Grower 12,7 mm (1/2")	1
6	755 009 R91	Génératrice "Paris-Rhône" 6 volts (Voir détails page 119) (doit se monter avec régulateur de tension "Paris-Rhône" 755 035 R91)	1
6	756 083 R91	Génératrice "Ducellier" 6 volts doit se monter avec régulateur de tension "Ducellier" 756 084 R91	1
	179 857	Vis à tête hexagonale 11,1 x 22,2 mm (7/16 x 7/8") gros filet (NC)	2
	271 500	Ecrou hexagonal 11,1 mm (7/16") gros filet (NC)	2
	103 322	Rondelle Grower 11,1 mm (7/16")	2
7	755 035 R91	Régulateur de tension "Paris-Rhône" 6 volts (doit se monter avec génératrice "Paris-Rhône" 755 009 R91) ●	1
7	756 084 R91	Régulateur de tension "Ducellier" 6 volts (doit se monter avec génératrice "Ducellier" 756 083 R91) ●	1
8	755 673 R1	Support arrière de génératrice	1
	179 838	Vis à tête hexagonale 9,5 x 22,2 mm (3/8 x 7/8") gros filet (NC)	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2
9	755 672 R1	Support avant de génératrice	1
	179 816	Vis à tête hexagonale 7,9 x 19 mm (5/16 x 3/4") gros filet (NC)	2
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	2
10	757 420 R91	Tampon amortisseur de régulateur de voltage	3
	933 023 R1	Ecrou hexagonal 5 mm	6
	755 072 R1	Rondelle	1
	933 001 R1	Rondelle grower	3
10	757 429 R91	Colis d'amortisseurs de régulateur de tension comprenant :	
		1 - 756 084 R91 Régulateur de tension (Ducellier)	
		ou	
		1 - 755 035 R91 Régulateur de tension (Paris-Rhône)	
		3 - 757 420 R91 Amortisseurs	
		6 - 933 023 R1 Ecrous	

- Pour tracteurs non équipés de régulateur de tension avec amortisseurs caoutchouc commander le colis 757 429 R91.



GENERATRICE "PARIS-RHONE" 6 VOLTS

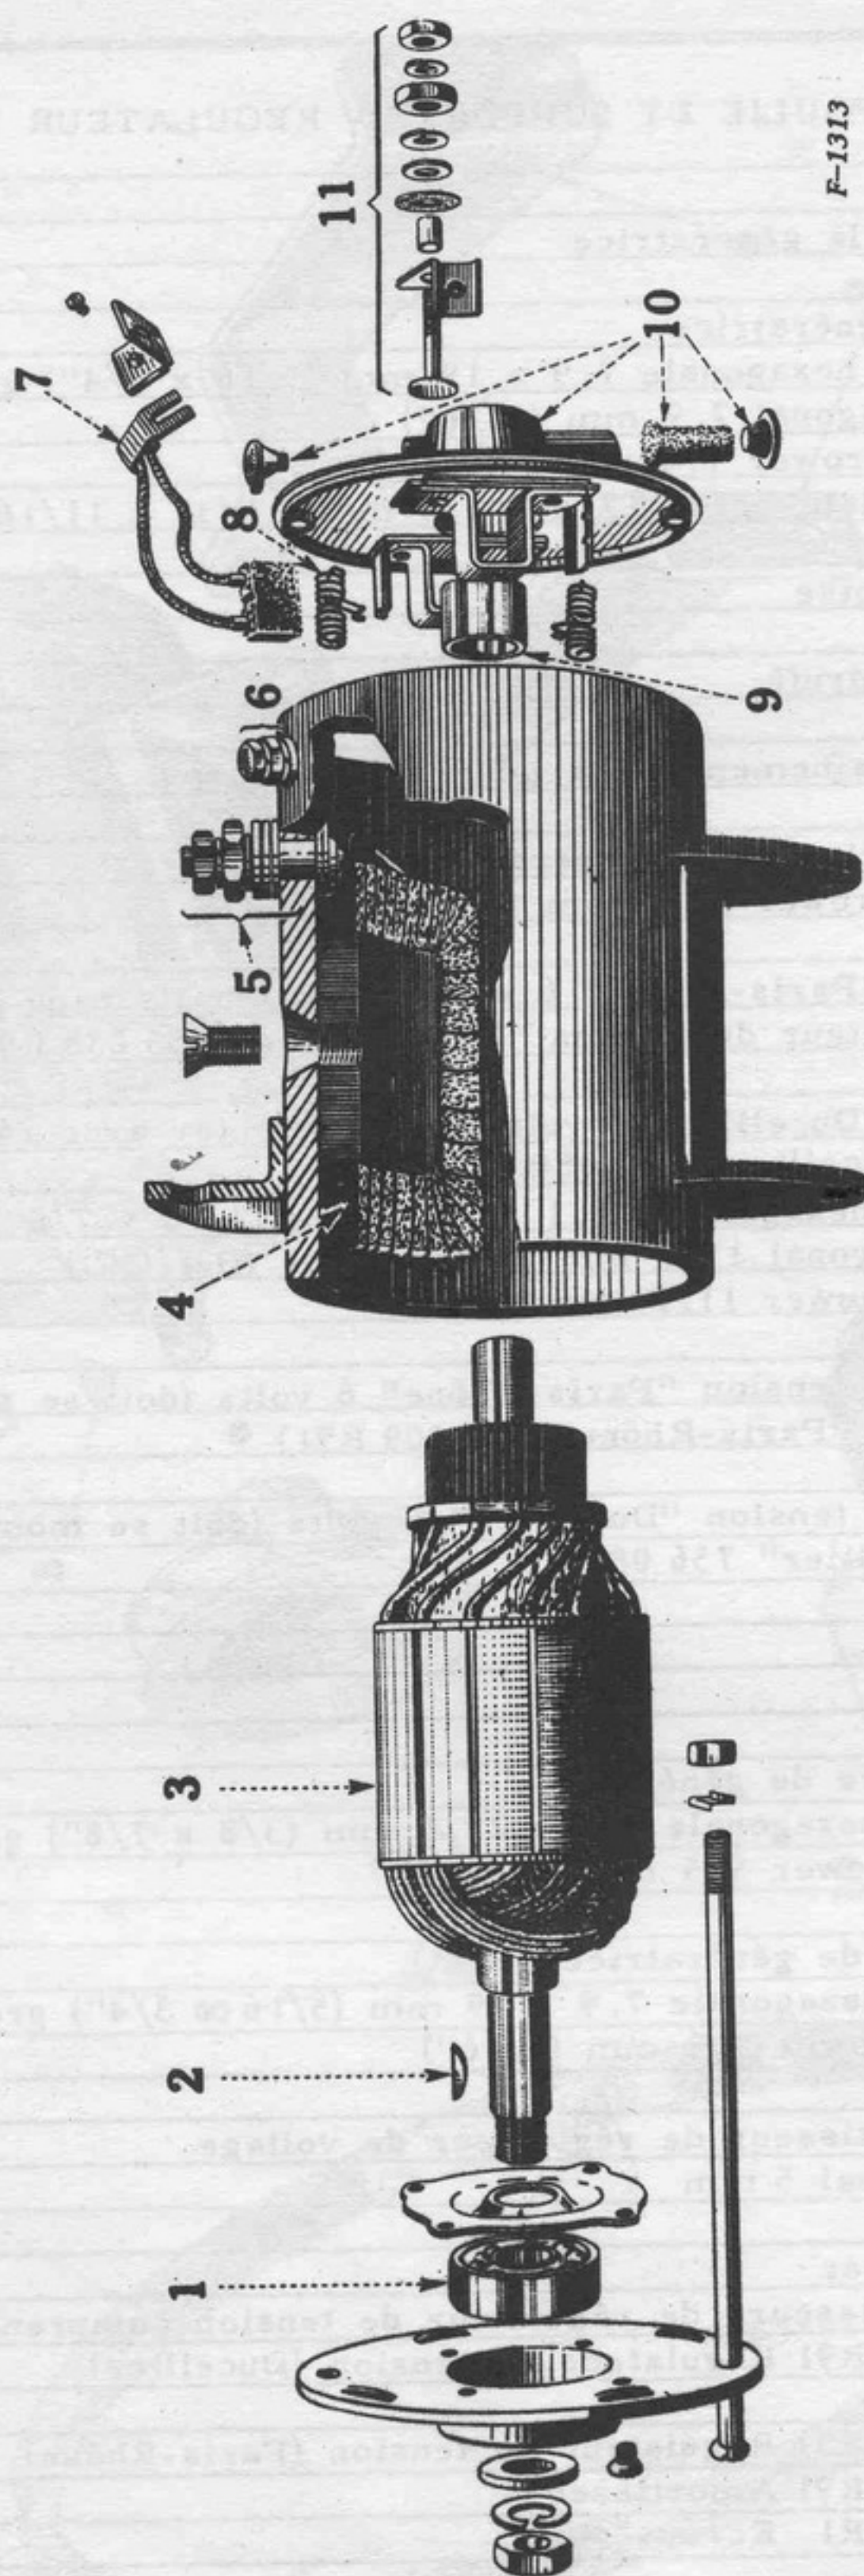

F-1313

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
MOTEUR A EXPLOSION

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
GENERATRICE "PARIS-RHONE" 6 Volts			
	755 009 R91	Génératrice complète 6 volts "Paris-Rhône"	1
	179 857	Vis à tête hexagonale 11,1 x 22,2 mm (7/16 x 7/8") gros filet (NC)	2
	271 500	Ecrou hexagonal 11,1 mm (7/16")	2
	103 322	Rondelle Grower 11,1 mm (7/16")	2
1	ST 262	Roulement à billes côté commande (I.H.C. 217) (interch. avec 1266-C et F 18 380)	1
1	1 266 C	Roulement à billes côté commande (N.D. 3203) interch. avec ST 262 et F 18 380	1
1	F 18 380	Roulement à billes côté commande (S.K.F. 6203) interch. avec ST 262 et 1266-C	1
2	755 110 R1	Clavette Woodruff	1
3	755 780 R91	Induit	1
4	755 779 R91	Jeu de bobines inductrices (jeu de 2)	1
5	755 800 R11	Borne excitation complète	1
6	755 799 R11	Borne masse complète	1
7	755 783 R91	Balai et conducteur	2
8	755 782 R1	Ressort de porte-balai	2
9	755 791 R1	Coussinet de palier côté collecteur	1
10	755 790 R91	Flasque côté collecteur complète, comprenant : 1 Borne 1 Bouchon 1 Coussinet 1 Graisseur 1 Mèche feutrée	1
11	755 796 R11	Borne "Dyn" complète	1


T - 4 A FR

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION




DEMARREUR "PARIS-RHÔNE" 6 VOLTS

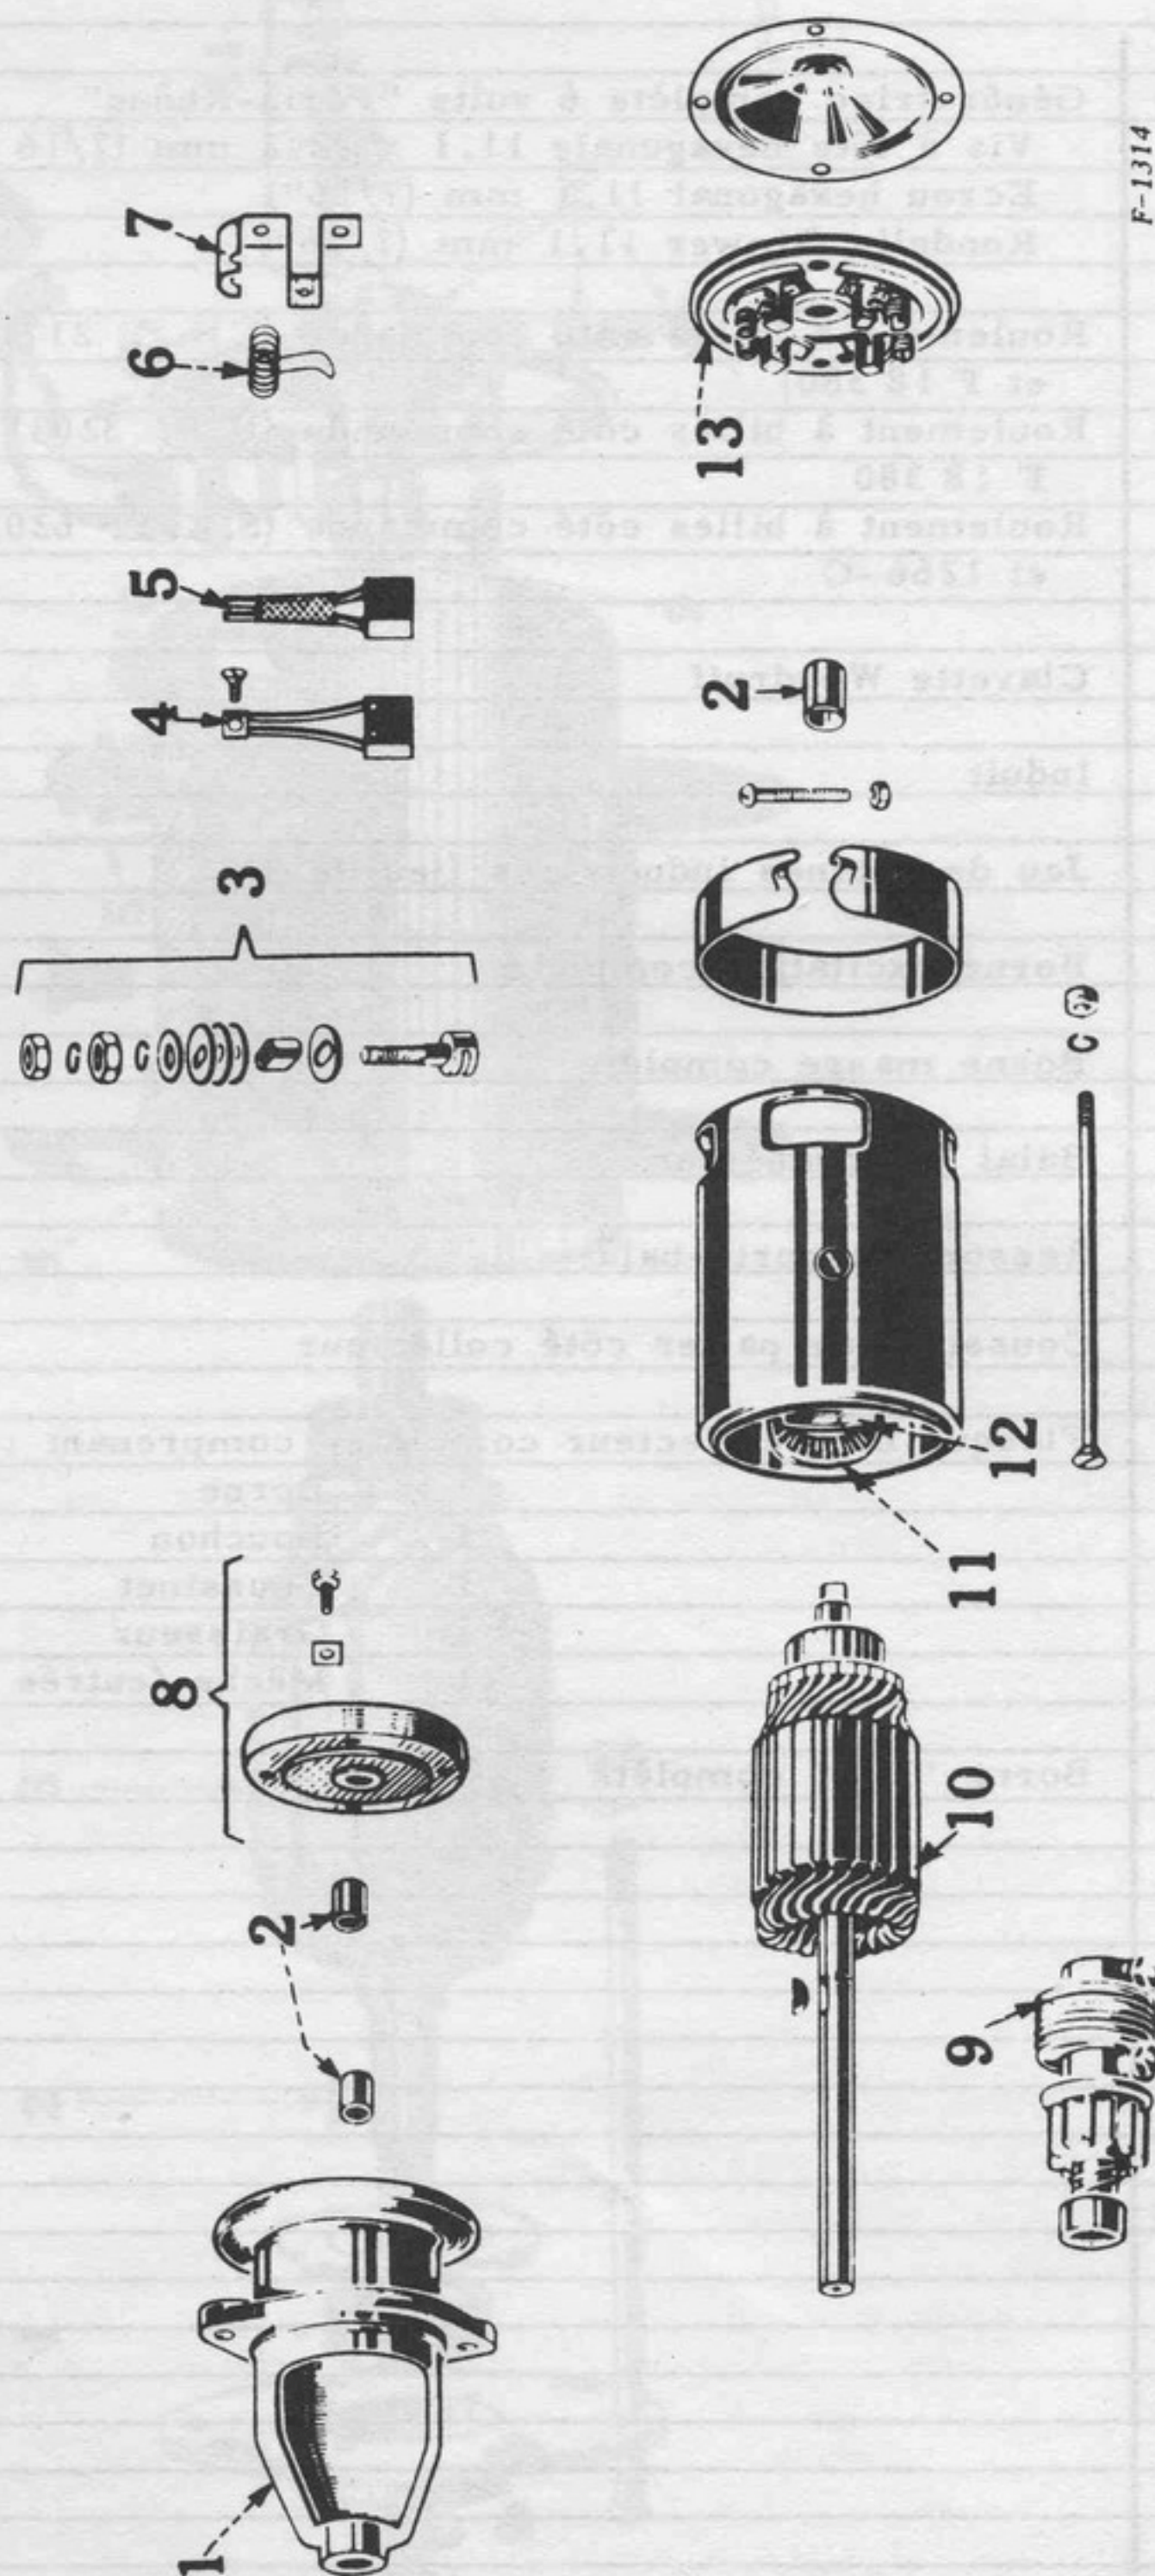




N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
DEMARREUR "Paris-Rhône" 6 volts			
	756 531 R9l	Démarrreur "Paris-Rhône" complet	1
	179 883	Vis à tête hexagonale 12,7 x 31,7 mm (1/2 x 1-1/4"), gros filet (N.C.)	2
	103 323	Rondelle Grower 12,7 mm (1/2")	2
1	756 631 R9l	Support de Bendix avec une bague 755 806 Rl	1
2	755 806 Rl	Bague	3
3	756 658 R9l	Borne complète	1
4	756 636 R9l	Balai et conducteur de masse	2
5	756 697 R9l	Balai et conducteur isolé	2
6	756 635 Rl	Ressort de porte-balai	4
7	756 634 R9l	Porte-balai avec ressort	4
8	757 233 R9l	Palier côté commande complet	1
9	755 525 R9l	Lanceur Bendix (voir détail page 123)	1
10	756 632 R9l	Induit	1
11	756 656 R9l	Jeu de bobines inductrices (jeu de 2)	1
12	757 234 Rl	Masse polaire	4
13	756 633 R9l	Palier côté collecteur avec :	1
		1 - 755 806 Rl : Bague	
		4 - 756 634 R9l : Porte-balai avec ressort	

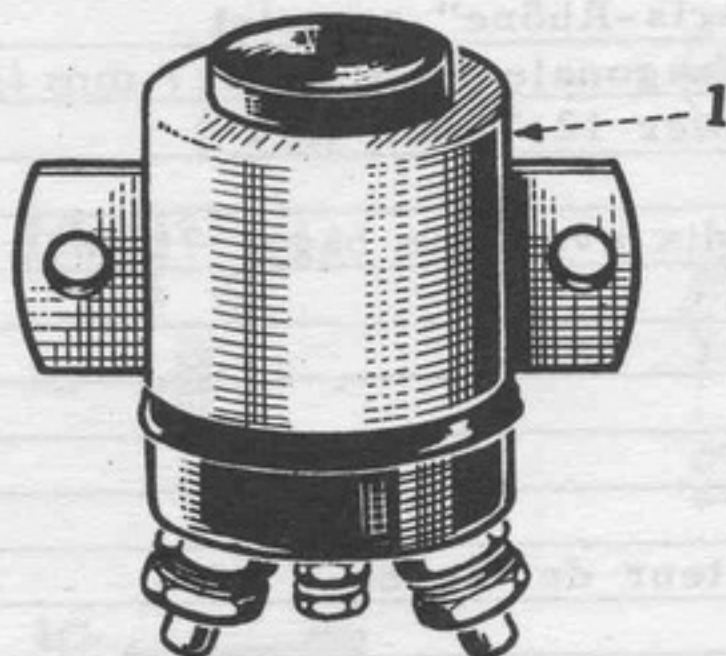




F-3384

[illegible]

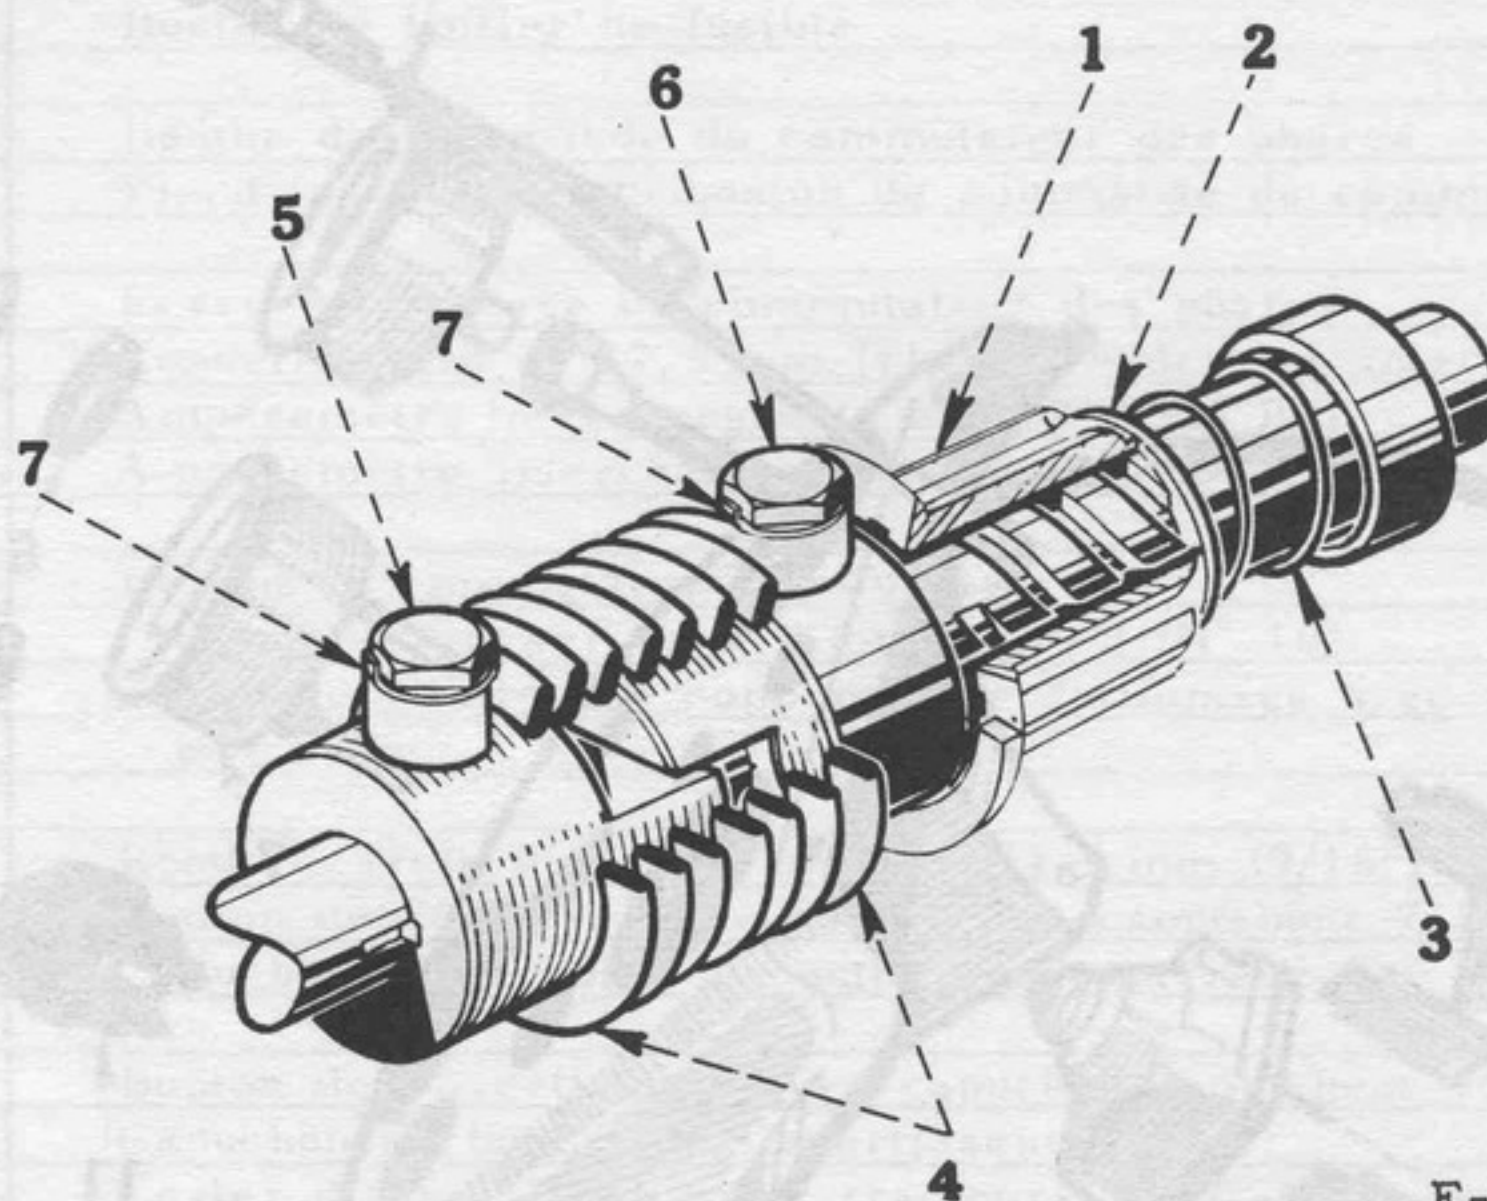

F-1992

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
LANCEUR BENDIX			
	755 525 R91	Lanceur Bendix complet	1
1	758 746 R1	Pignon de lanceur	1
2	758 573 R1	Rondelle d'appui de ressort	1
3	758 574 R1	Ressort de rappel	1
4	758 575 R1	Ressort de commande	1
5	758 576 R1	Vis de fixation sur toc d'entraînement	1
6	758 577 R1	Vis sur douille d'entraînement	1
7	758 578 R1	Frein des vis	2

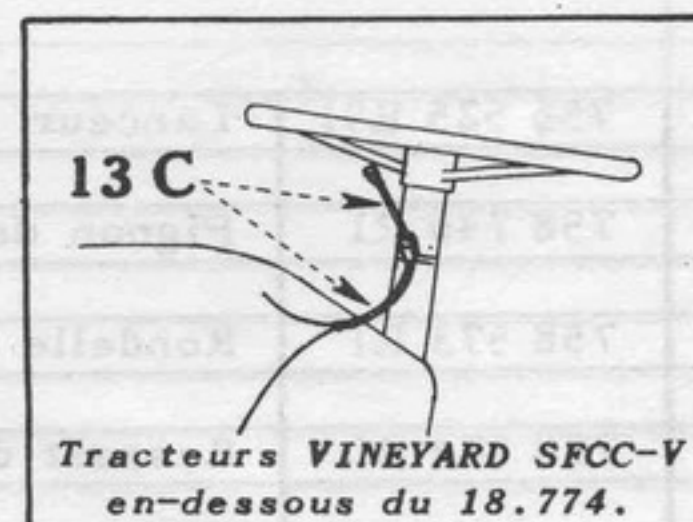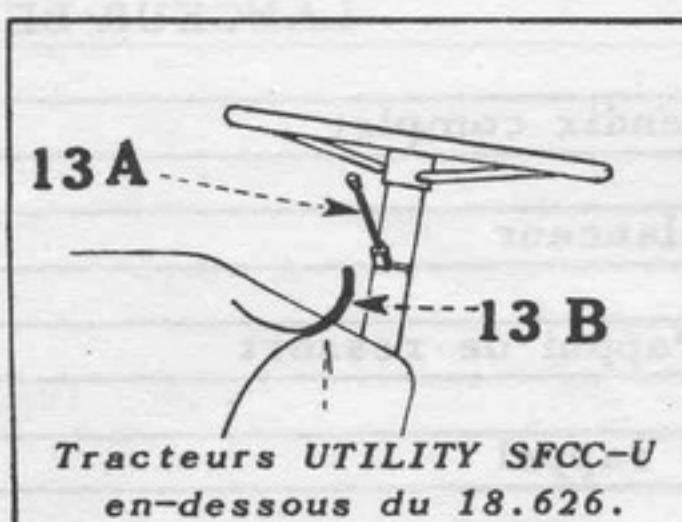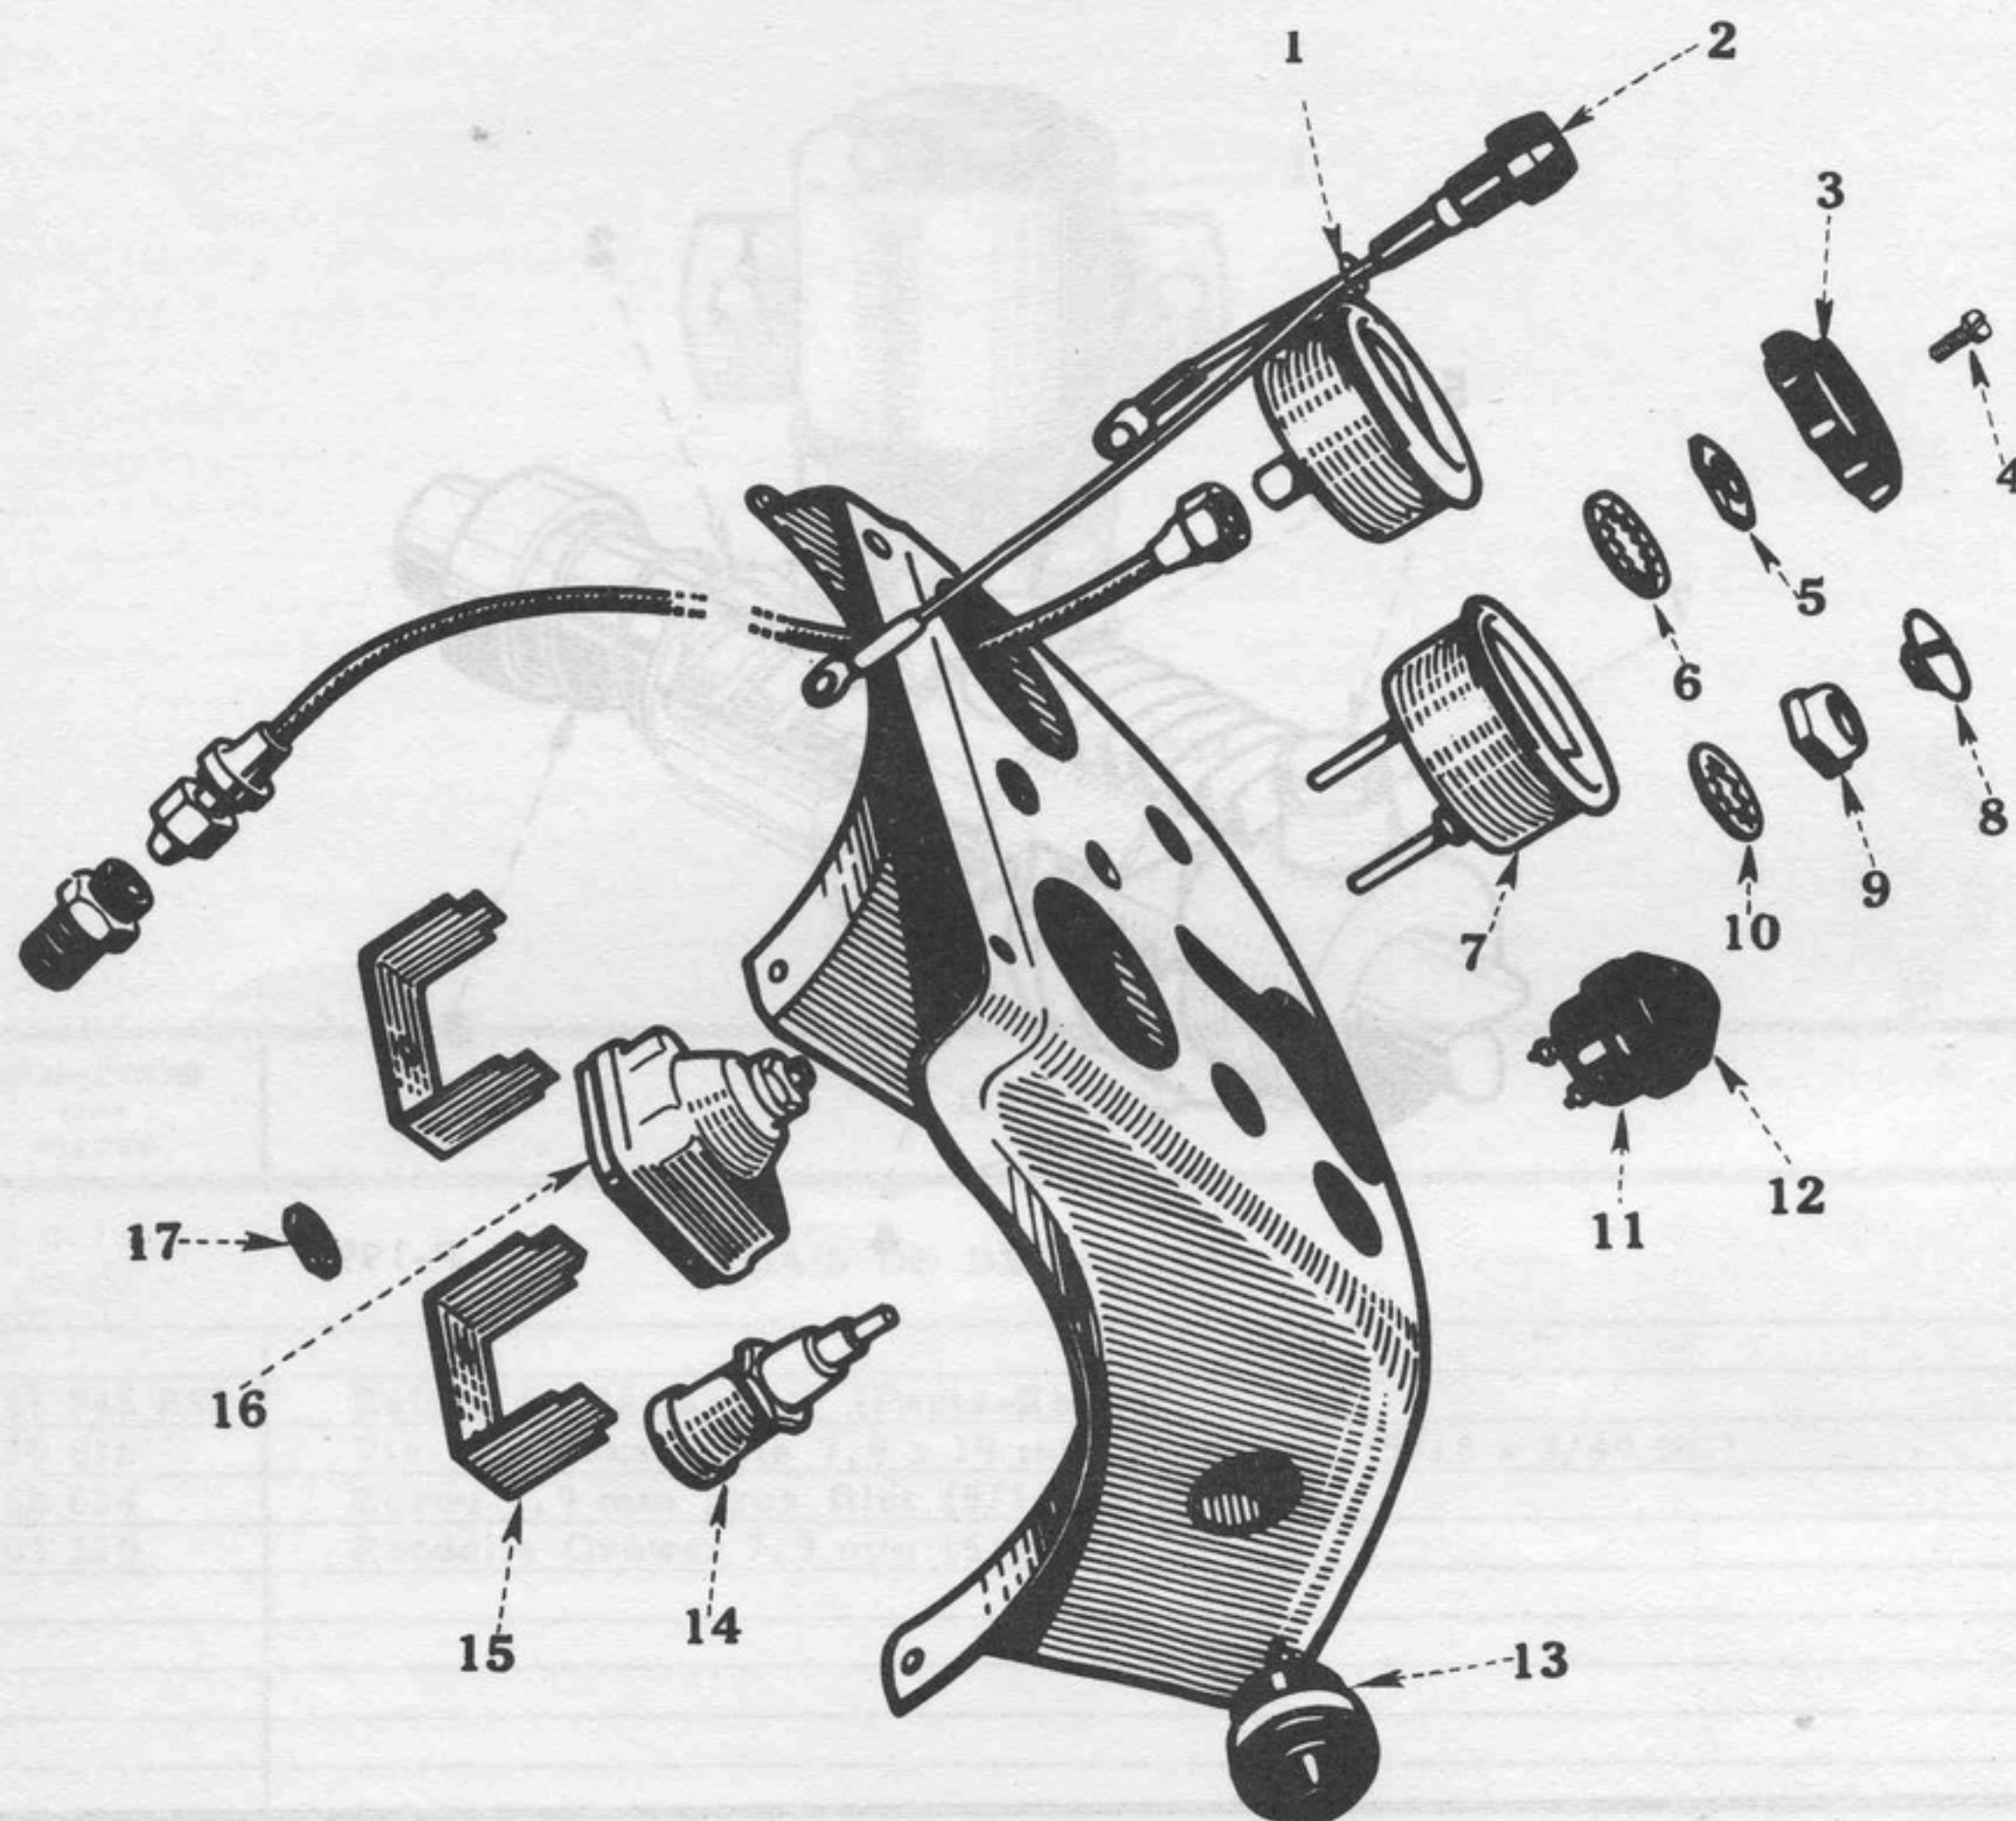






N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

INSTRUMENTS DU TABLEAU DE BORD (Utility et Vineyard Super FC-C)

1	755 553 R1	Rondelle de caoutchouc de l'écrou de fixation du boîtier de fusible	1
2	755 619 R91	Boîtier de fusible avec bouton 755 942 R91 763 856 R91	1
	755 942 R91	Bouton de boîtier de fusible	1
3	57 313 D	Bouton de commande du commutateur des phares	1
4	64 022 H	Vis d'assemblage du bouton de commande du commutateur des phares	1
5	57 312 D	Ecrou de montage du commutateur des phares	1
6	141 706	Rondelle frein de 17,5 mm (11/16") à denture interne	1
7	755 066 R91	Ampéremètre interchangeable avec 757 957 R91	1
	757 957 R91	Ampéremètre interchangeable avec 755 066 R91	1
8	755 728 R1	Bouton du commutateur d'allumage	1
	120 217	Rondelle Grower de 4,8 mm (.190") (N° 10)	1
9	755 726 R11	Ecrou de fixation du commutateur d'allumage avec rondelle cache-poussière	1
10	138 553	Rondelle frein à denture interne 14,3 mm (9/16")	1
11	756 446 R92	Bouton de démarreur avec capuchon caoutchouc 756 977 R1	1
12	756 977 R1	Capuchon caoutchouc du bouton de démarreur	1
13	756 446 R92	Bouton de l'avertisseur avec capuchon caoutchouc 756 977 R1	1
	756 977 R1	Capuchon du bouton de l'avertisseur	1
13 A	756 641 R91	Levier d'avertisseur (pour tracteurs SFCC-U en dessous du 18 626)	1
13 B	756 850 R91	Cablage du levier d'avertisseur	1
13 C	756 852 R91	Levier d'avertisseur avec cable (pour tracteurs SFCC-V en-dessous du 18 774)	1
14	755 725 R91	Commutateur d'allumage	1
	755 570 R1	Vis terminale spéciale	2
	121 841	Rondelle Grower 4,2 mm (.164") (N° 8)	2
	755 571 R1	Ecrou de la borne	2
	59 109 D	Entretoise du commutateur	1
	755 724 R91	Commutateur d'allumage complet	1
15	755 068 R91	Bride de fixation d'ampéremètre	1
	755 071 R1	Ecrou de bride d'ampéremètre	4
	755 072 R1	Rondelle de bride d'ampéremètre	4
	933 001	Rondelle Grower de bride d'ampéremètre (cadmiée) 5 mm (.196")	2
15	757 965 R1	Bride de fixation d'ampéremètre	1
	933 183 R1	Rondelle de bride d'ampéremètre	2
	933 184 R1	Rondelle de borne (Visserie pour ampéremètre 757 957 R91)	2
	933 019 R1	Ecrou de borne	2
	757 966 R1	Ecrou de la bride de fixation	2
16	755 086 R91	Commutateur des phares (commandez 755 087 R91)	1
	755 087 R91	Commutateur des phares complet	1
	121 841	Rondelle frein (cadmiée) 4,2 mm (.164") (N° 8)	1
17	755 552 R1	Ecrou de fixation du boîtier de fusible	1



UTILITY SUPER FC-C

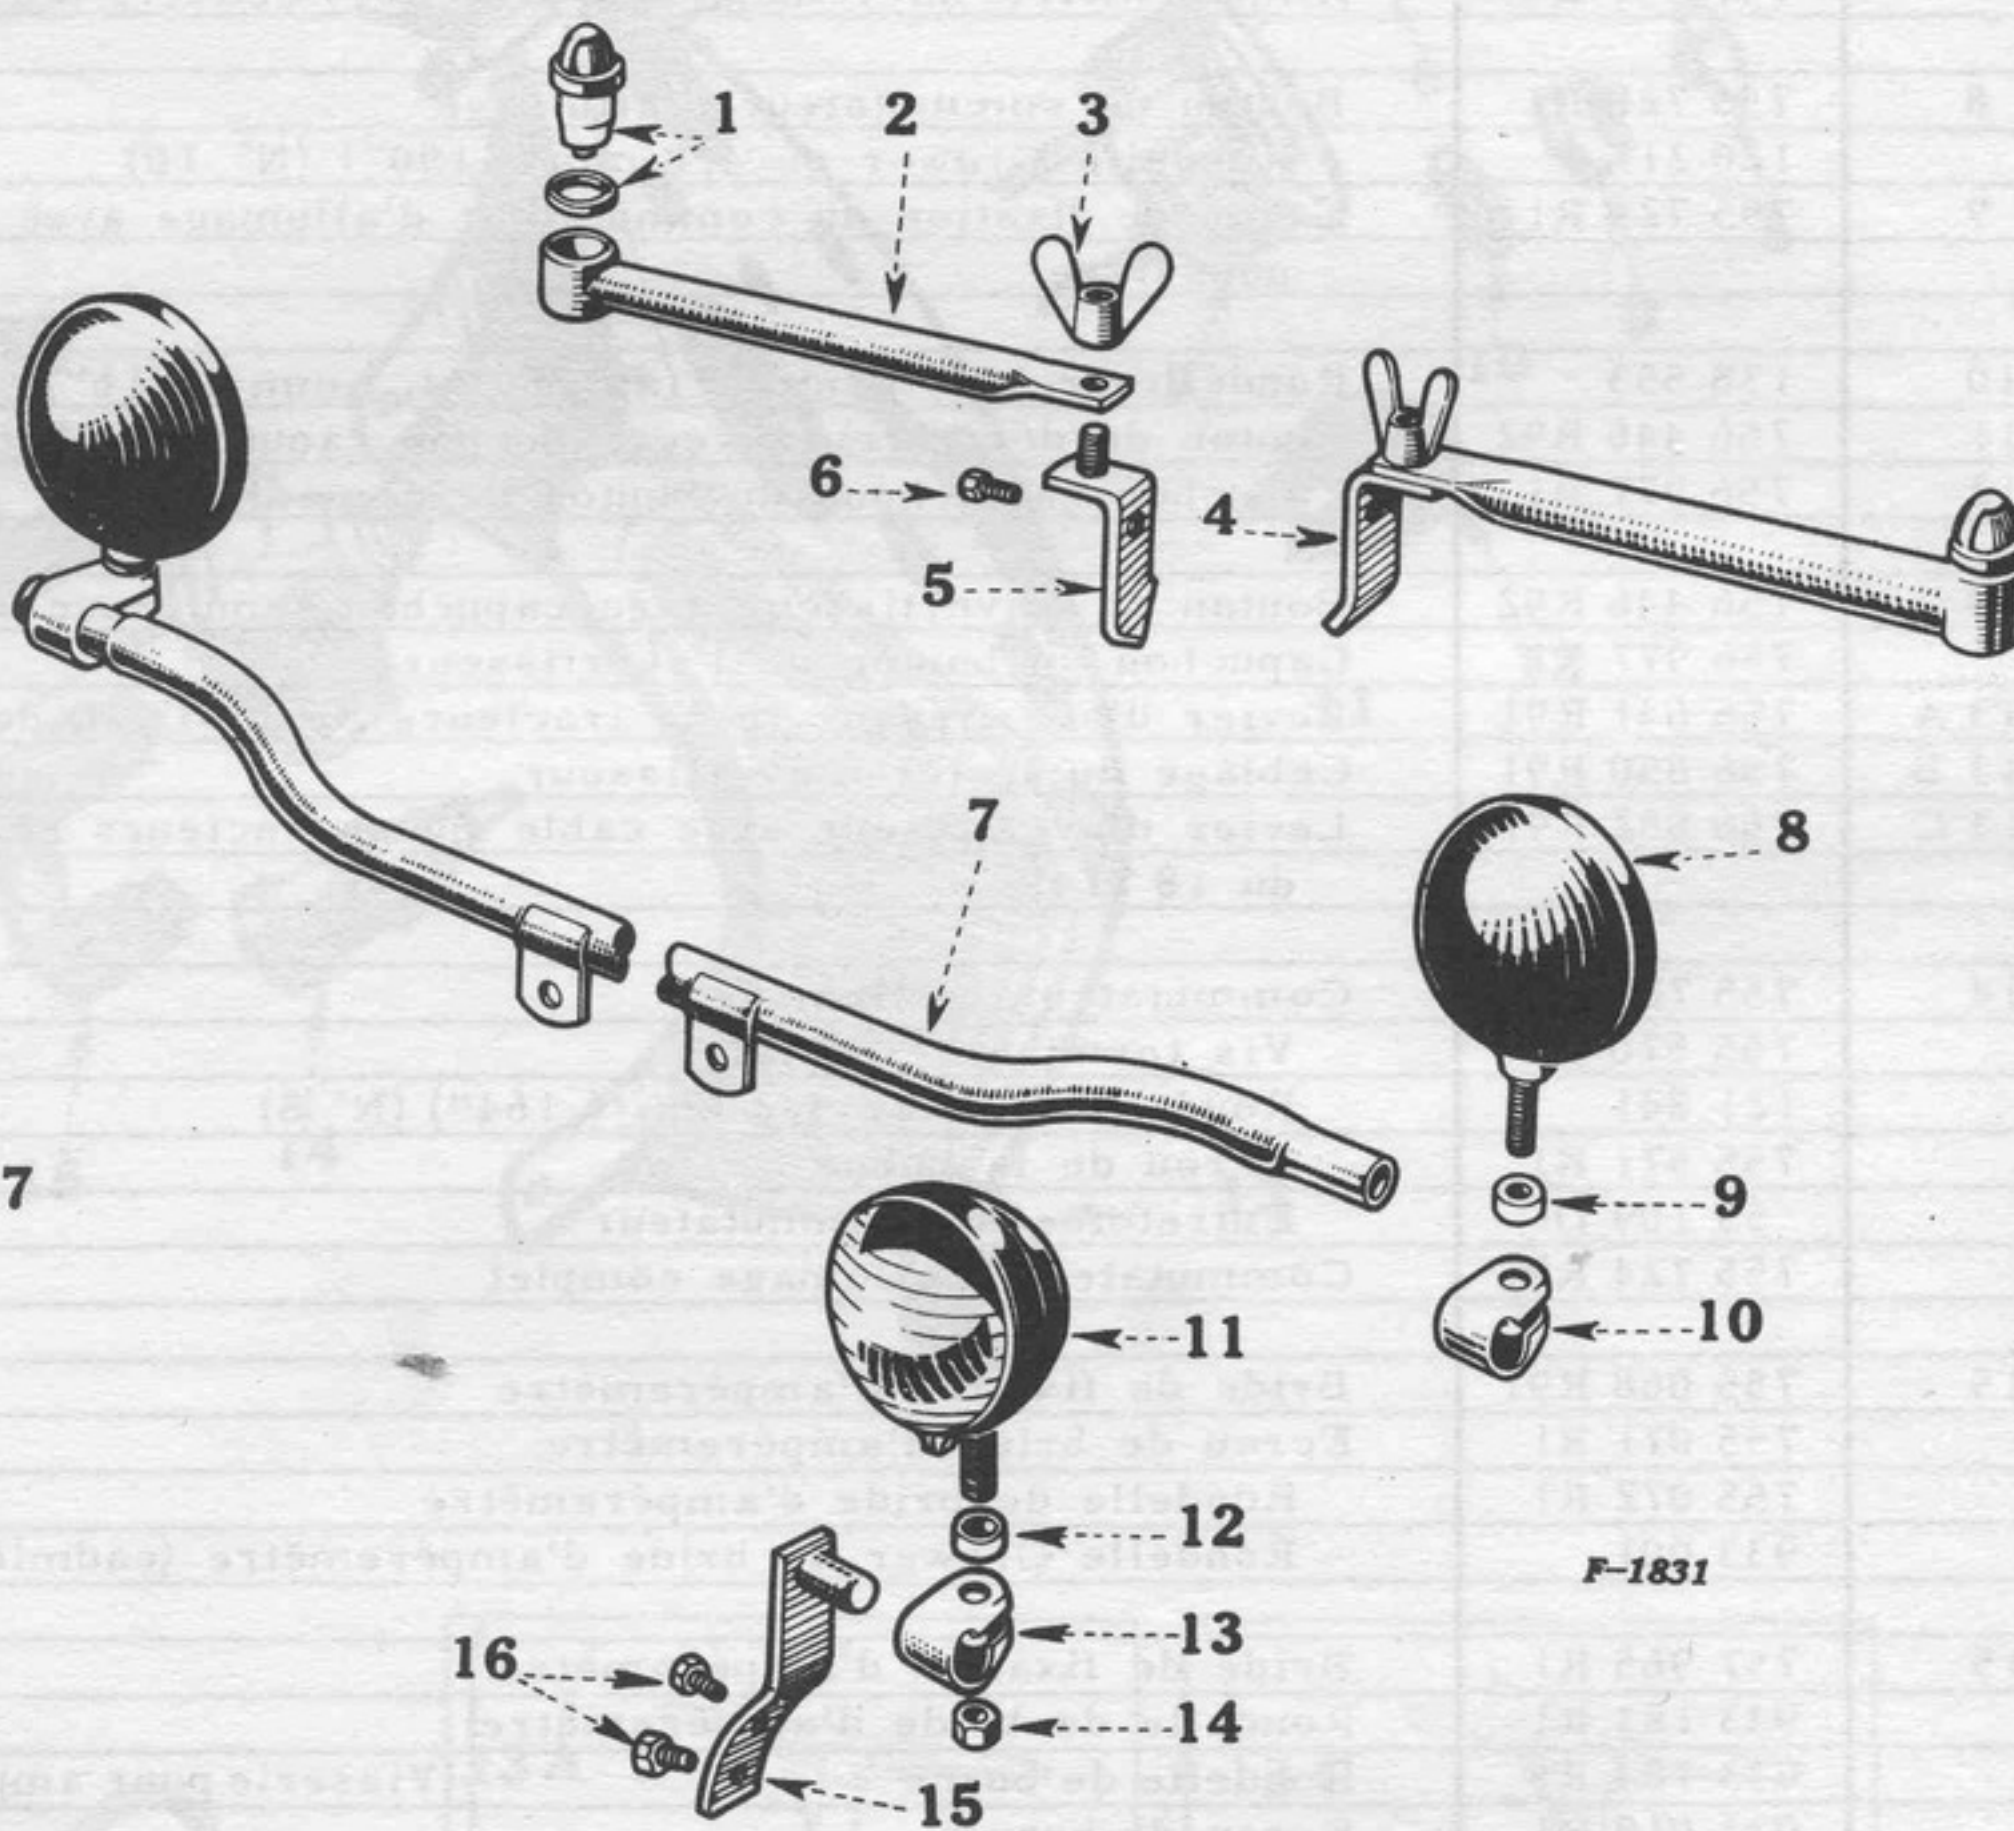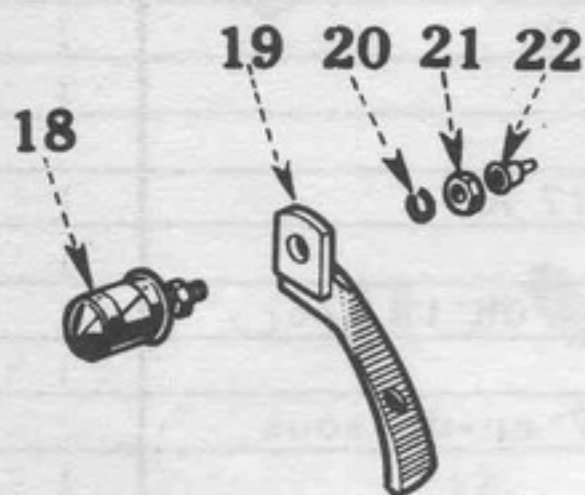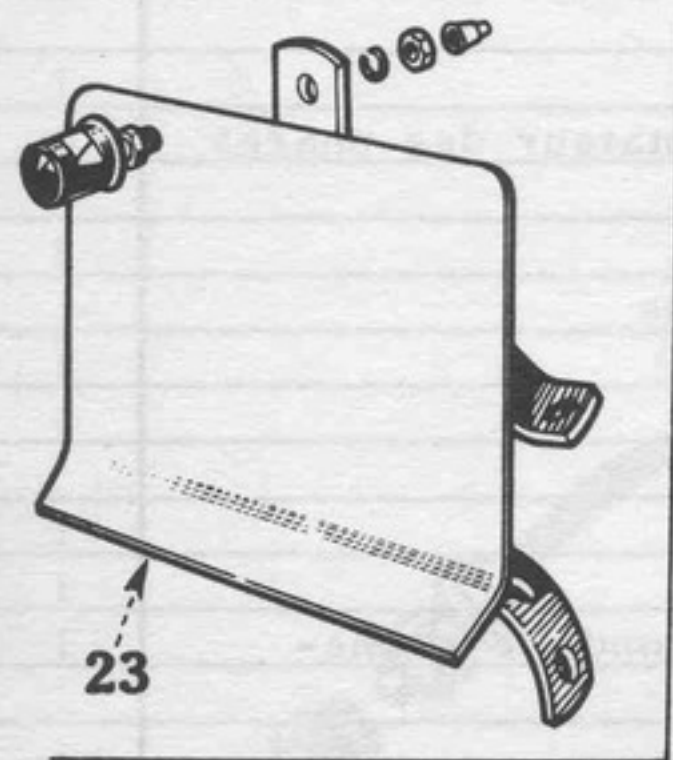

F-1831

T - 4 A FR

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION




N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
FEUX DE GABARIT - PHARES AVANT ET ARRIERE - FEU ROUGE ARRIERE PLAQUE D'EXPLOITATION (UTILITY SUPER FC-C)			
1	757 155 R91	Feu de gabarit Marchal sans lampe	2
	755 081 R91	Lampe navette 6 volts	2
2	757 193 R11	Support des feux de gabarit	2
3	757 192 R1	Ecrou à oreilles 12,7 mm (1/2") du support	2
	Q 109	Rondelle plate 12,7 mm (1/2")	2
4	757 194 R11	Equerre de support de feu de gabarit, côté droit	1
5	757 195 R11	Equerre de support de feu de gabarit, côté gauche	1
6	755 094 R1	Vis de fixation de la grille de radiateur	2
7	755 472 R11	Tube de fixation des phares avant	1
	179 887	Vis tête hexagonale 12,7 x 44,4 mm (1/2" x 1-3/4" NC) gros filet	2
8		Phare avant complet "CIBIE" (voir détail page 135)	2
		Phare avant complet "DUCELLIER" (voir détail page 133)	2
		Phare avant complet "DUCELLIER" (voir détail page 134)	2
		Phare avant complet "AUTEROCHE" (voir détail page 132)	2
9	49 069 D	Rondelle entretoise des phares avant	2
10	350 920 R1	Collier de serrage	2
	103 323	Rondelle Grower de 12,7 mm (1/2")	2
	102 637	Ecrou hexagonal 12,7 mm (1/2") gros filet (NC)	2
11		Phare arrière complet "CIBIE" (voir détail page 135)	1
		Phare arrière complet "DUCELLIER" (voir détail page 133)	1
		Phare arrière complet "DUCELLIER" (voir détail page 134)	1
		Phare arrière complet "AUTEROCHE" (voir détail page 132)	1
12	49 069 D	Rondelle entretoise de phare arrière	1
13	350 920 R1	Collier de serrage	1
14	102 637	Ecrou hexagonal 12,7 mm (1/2") gros filet (NC)	1
	103 323	Rondelle Grower 12,7 mm (1/2")	1
15	756 793 R11	Support de phare arrière	1
16	179 816	Vis à tête hexagonale 7,9 x 19,5 mm (5/16" x 3/4") gros filet (NC)	2
	102 634	Ecrou hexagonal 7,9 mm (5/16") gros filet (NC)	2
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	2
17	755 469 R92	Catadioptré	2
	110 633	Ecrou hexagonal 4,8 mm (n° 10)	4
	106 497	Rondelle Grower 4,8 mm (n° 10)	4
18	755 834 R92	Feu rouge arrière complet sans lampe	1
	755 957 R91	Couvercle de feu rouge arrière avec verre	1
	755 034 R91	Ampoule "Graisseur" 6 volts - 4 w	1




N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
FEUX DE GABARIT - PHARES AVANT ET ARRIERE - FEU ROUGE ARRIERE PLAQUE D'EXPLOITATION (UTILITY SUPER FC-C) (Suite)			
19	756 795 R11	Support de feu rouge arrière	1
	179 816	Vis tête hexagonale 7,9 x 19,5 mm (5/16" x 3/4") gros filet (NC)	2
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	2
	102 634	Ecrou hexagonal 7,9 mm (5/16") gros filet (NC)	2
20	755 120 R1	Rondelle Grower de l'écrou de fixation du feu rouge arrière	1
21	755 119 R1	Ecrou de fixation du feu rouge arrière	1
22	251 553 R1	Capuchon caoutchouc de protection du feu rouge arrière	1
23	756 550 R11	Plaque d'exploitation avec support de feu rouge et supports de fixation	1
	179 816	Vis tête hexagonale 7,9 x 19,5 mm (5/16" x 3/4") gros filet (NC)	3
	102 634	Ecrou hexagonal 7,9 mm gros filet (5/16" - NC)	3
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	3
	756 552 R92	Equipement de plaque d'exploitation complet comprenant :	x
		1 - 756 550 R11 Plaque d'exploitation complète avec supports de fixation et support de feu rouge	
		3 - 179 816 Vis hexagonale 7,9 mm (5/16"), gros filet (N.C.)	
		3 - 102 634 Ecrou hexagonal 7,9 mm (5/16"), gros filet (N.C.)	
		3 - 103 320 Rondelle grower 7,9 mm (5/16")	

x = Autant qu'il est nécessaire

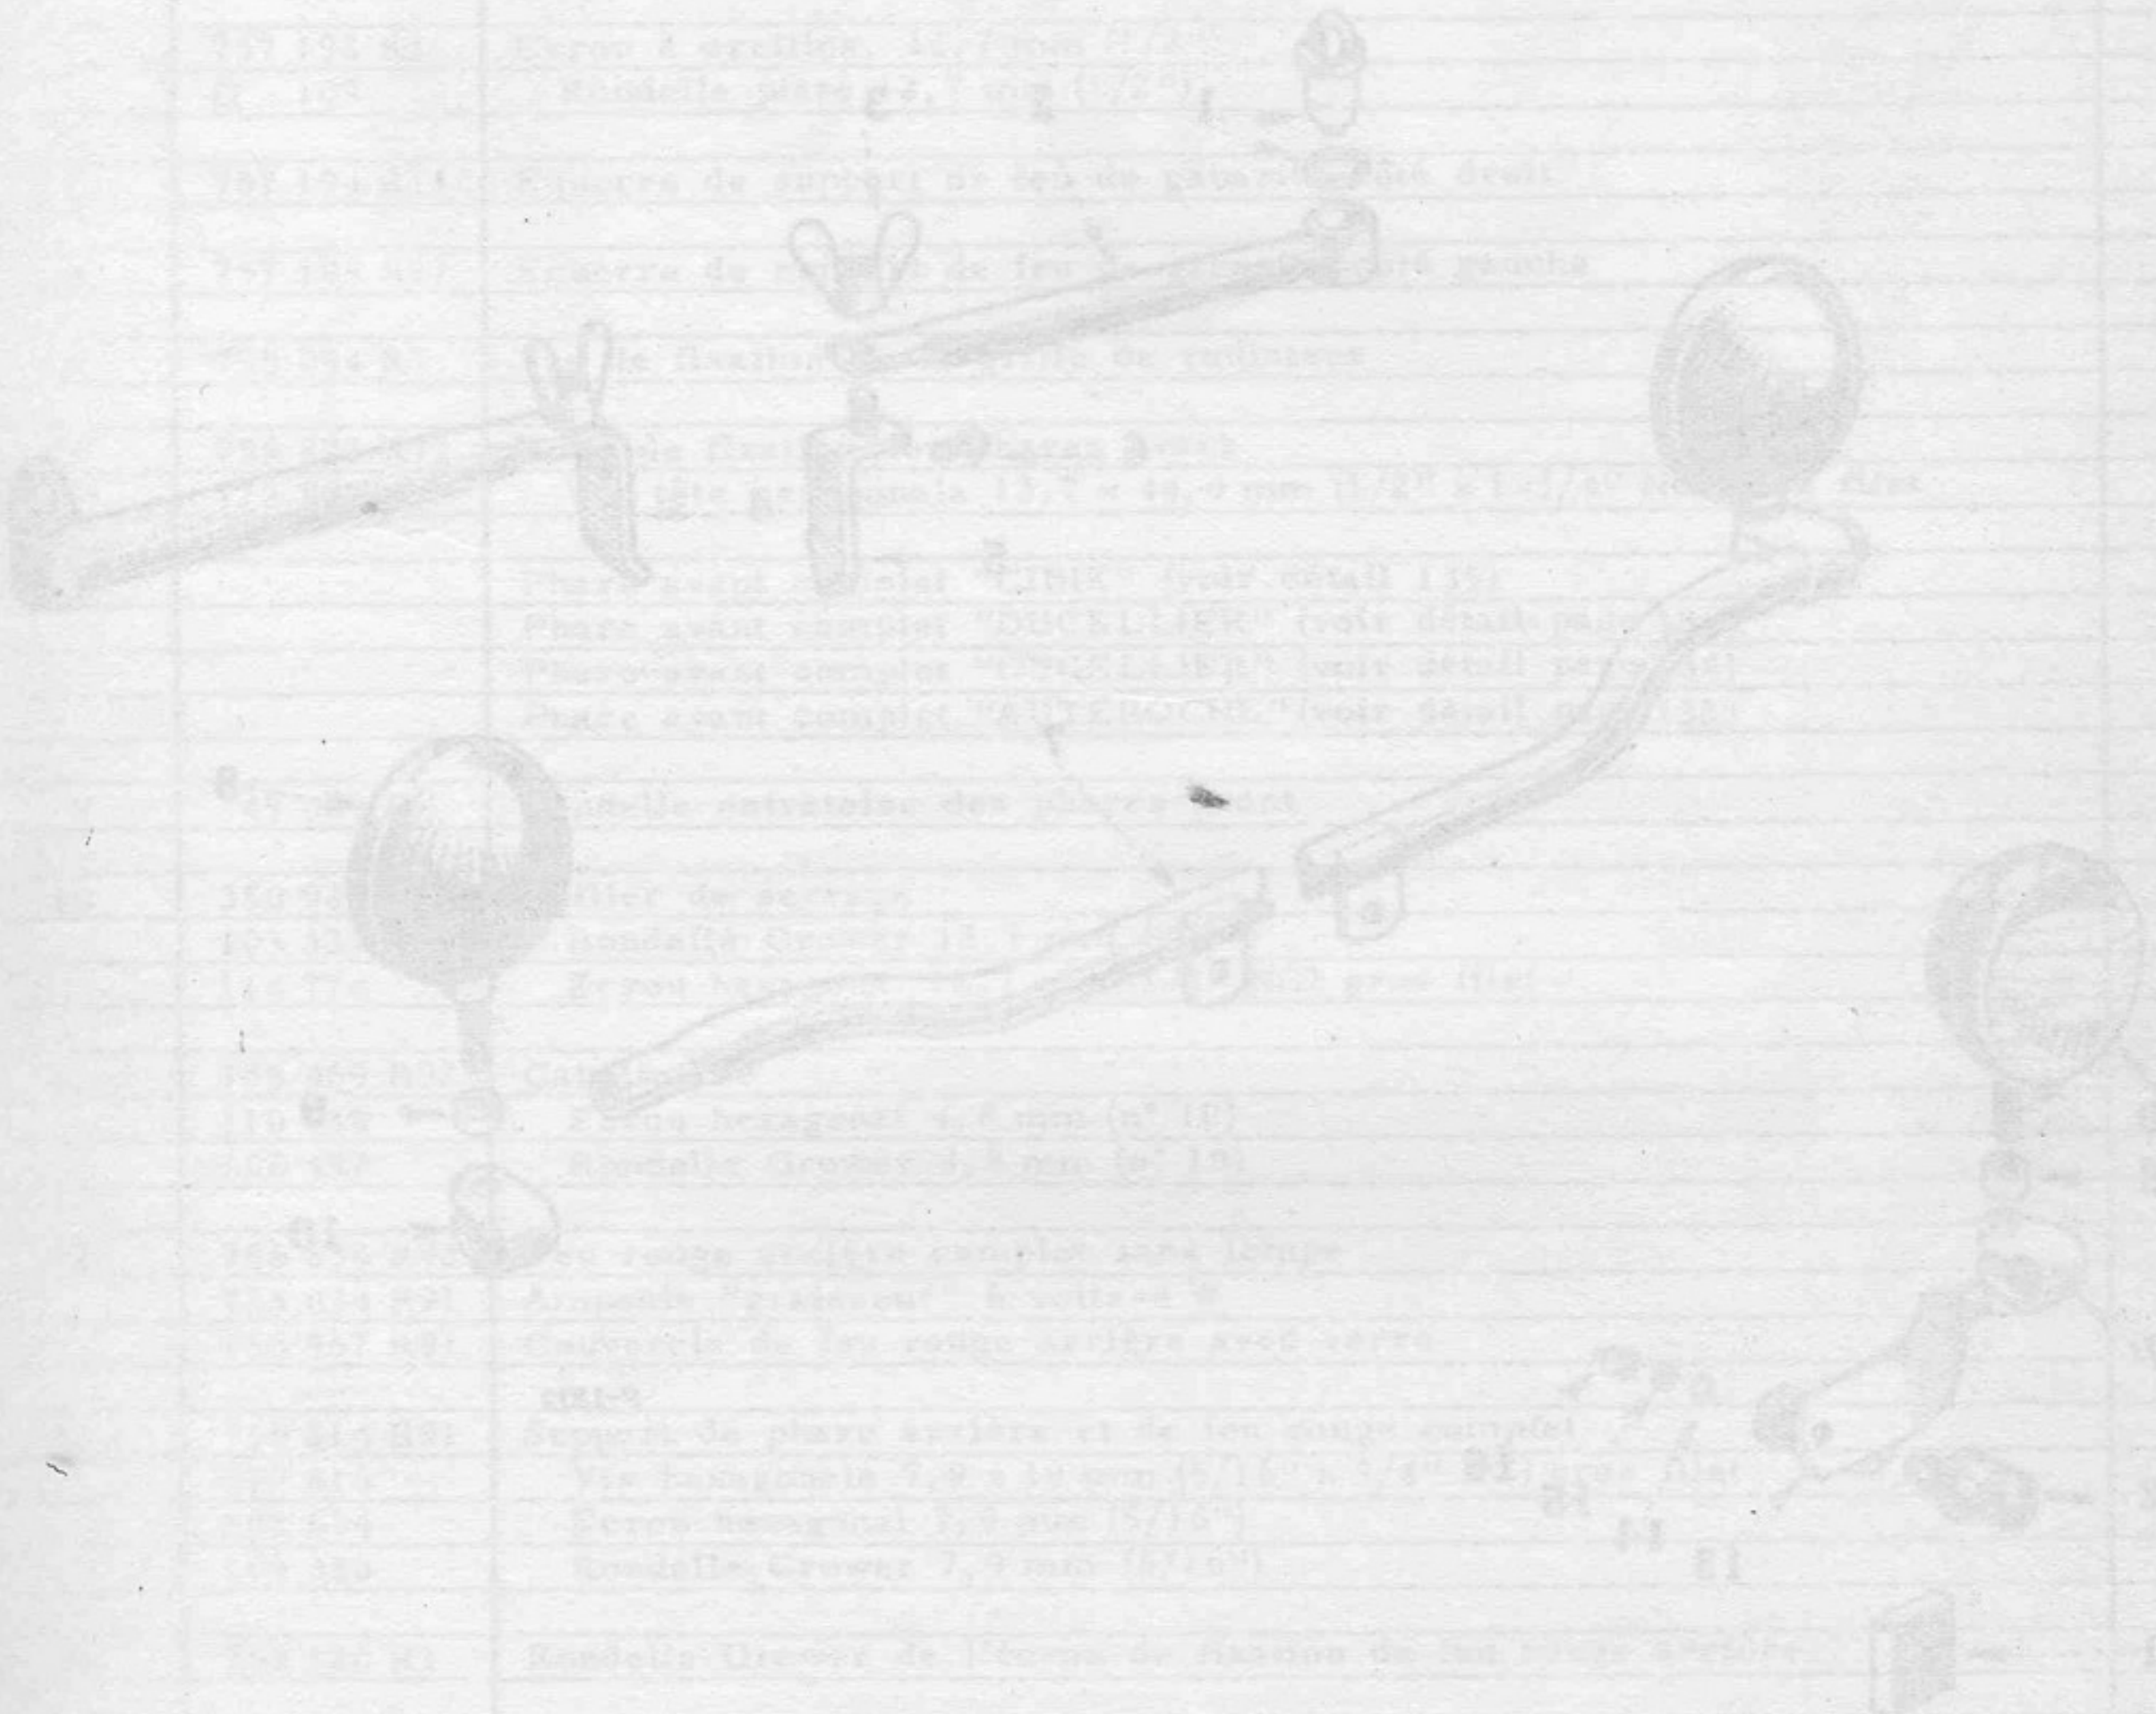



PHARES - FEUX DE GABARIT ET FEU ROUGE ARRIERE (Vineyard Super FC-C)

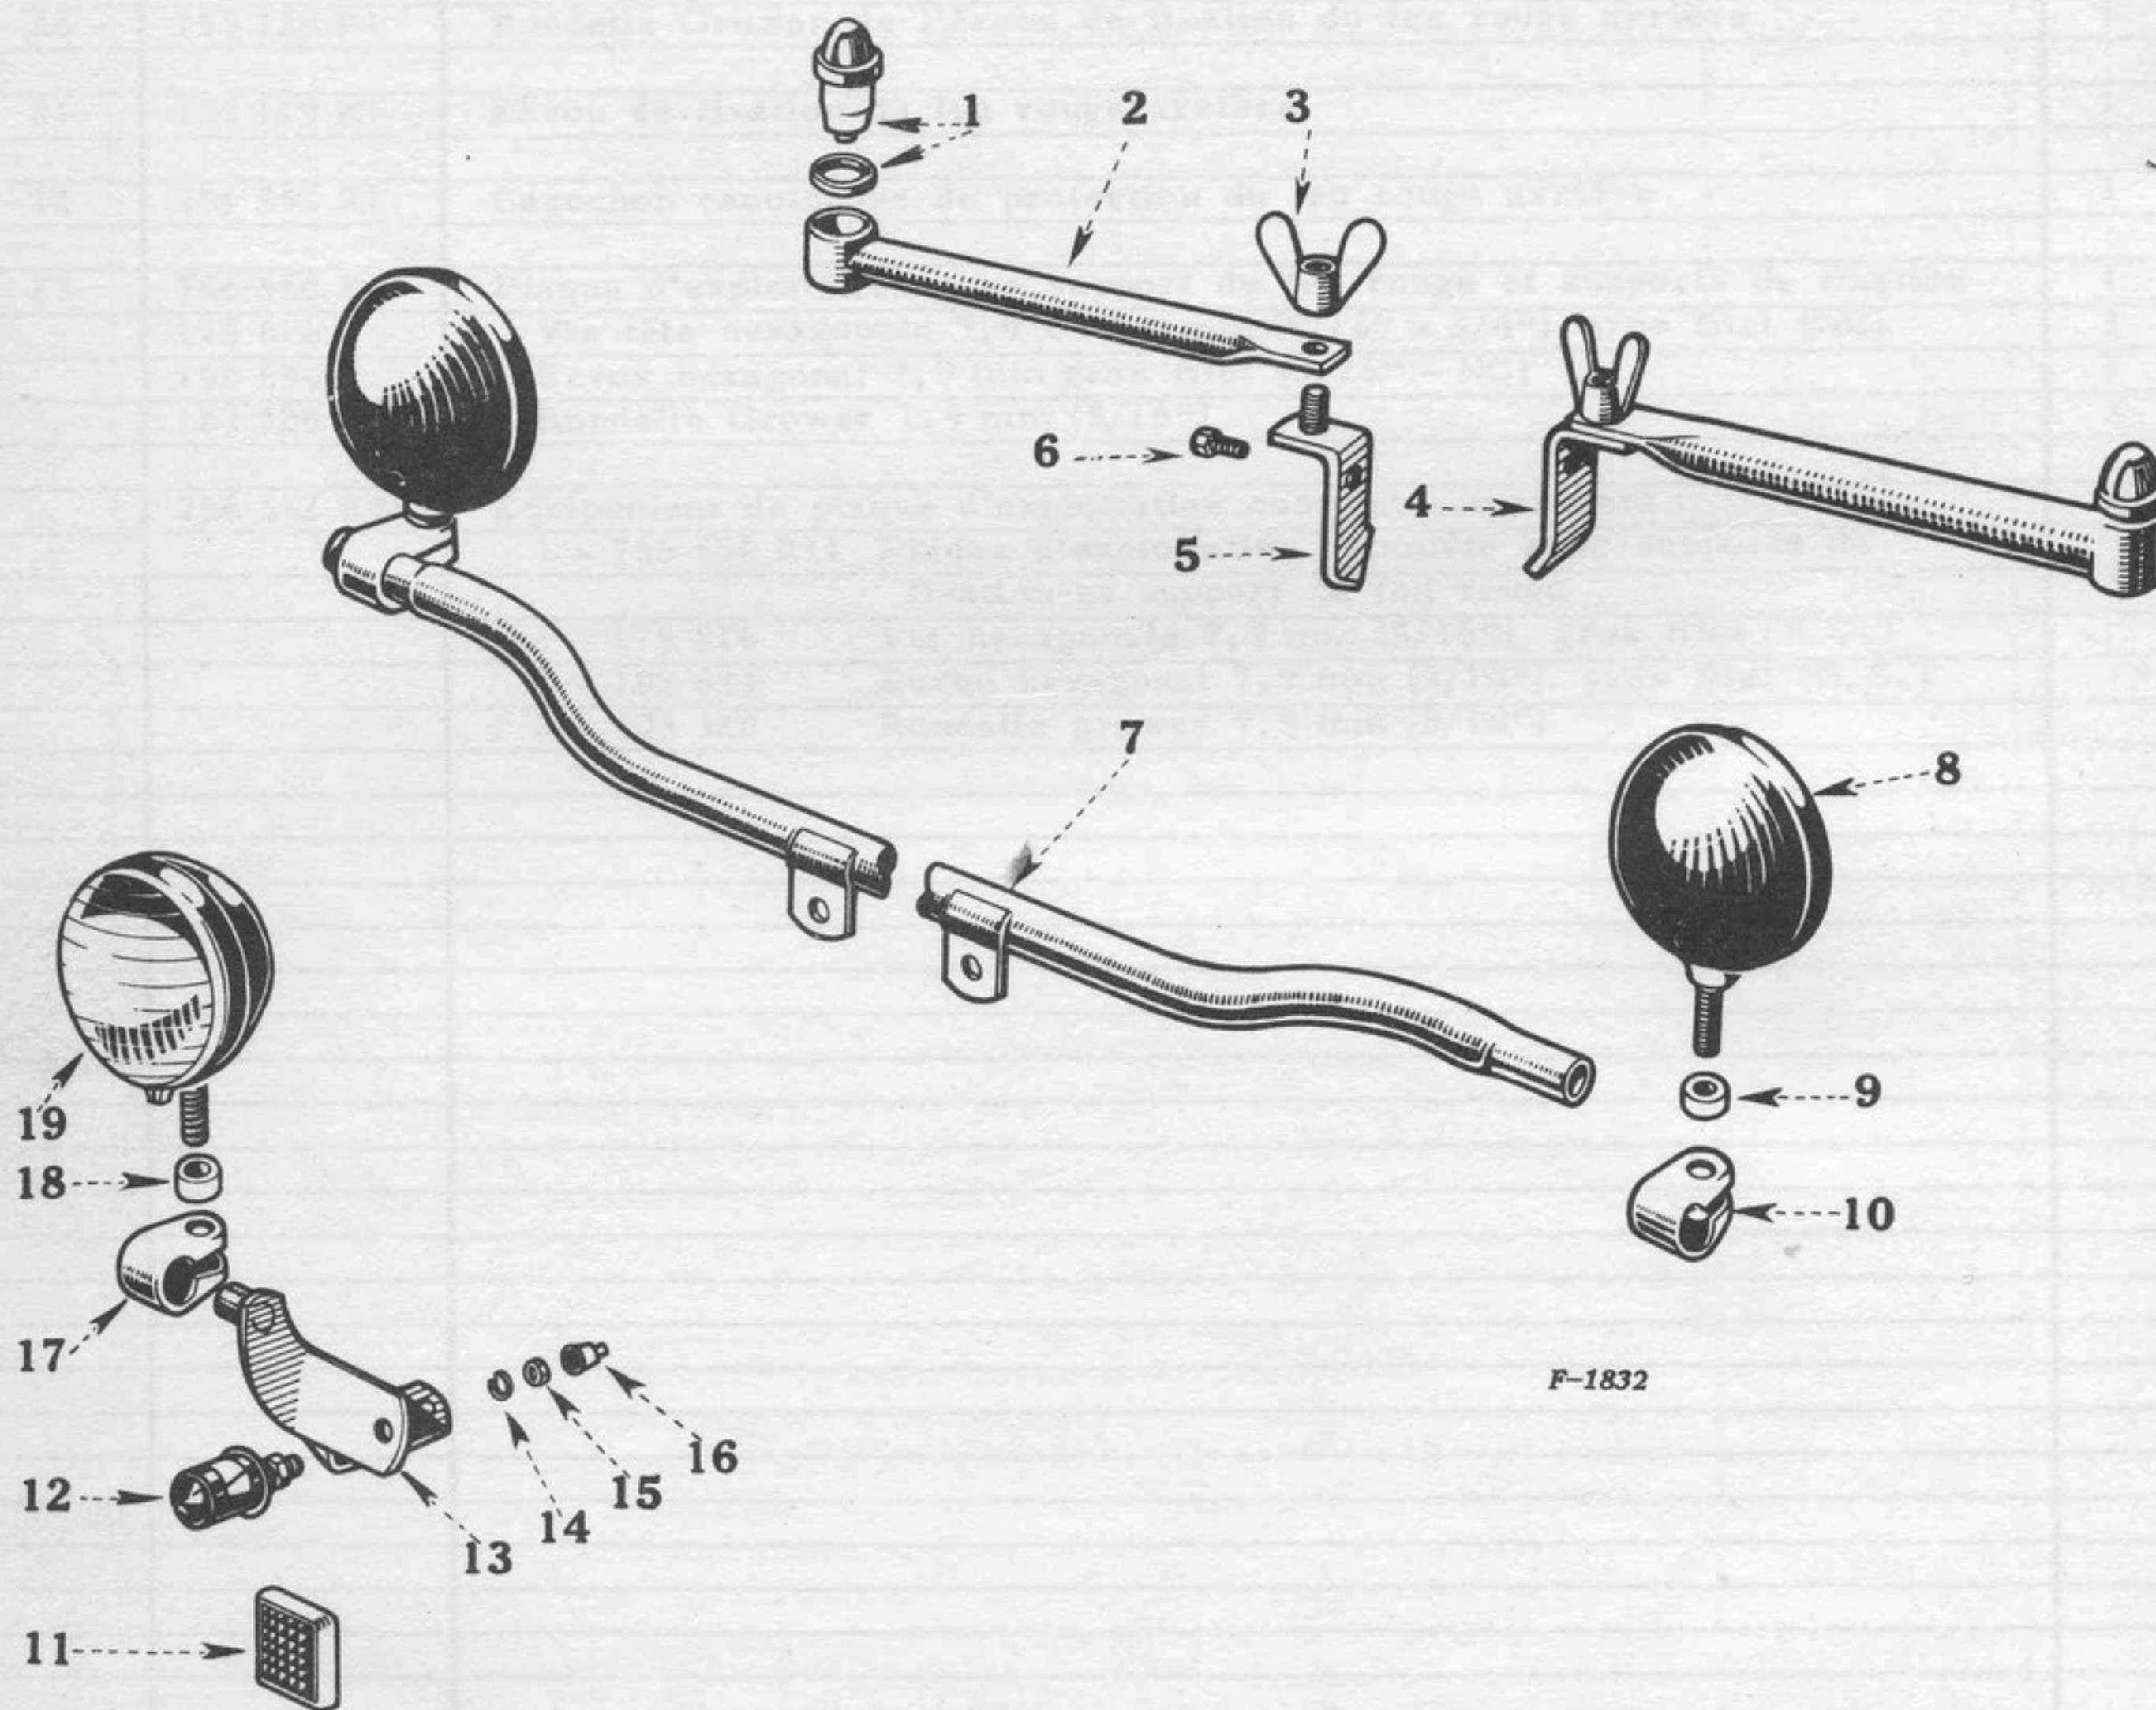

F-1832

T - 4 A FR

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------


PHARES - FEUX DE GABARIT ET FEU ROUGE ARRIERE (VINEYARD SUPER FC-C)

1	757 155 R91	Feu de gabarit sans lampe	2
	755 081 R91	Lampe navette 6 volts - 4 W	2
	757 151 R91	Feu de gabarit avec lampe 755 081 R91	2
2	757 137 R11	Support des feux de gabarit	2
3	757 192 R1	Ecrou à oreilles, 12,7 mm (1/2")	2
	Q 109	Rondelle plate 12,7 mm (1/2")	2
4	757 194 R11	Equerre de support de feu de gabarit, côté droit	1
5	757 195 R11	Equerre de support de feu de gabarit, côté gauche	1
6	755 094 R1	Vis de fixation de la grille de radiateur	2
7	755 472 R11	Tube de fixation des phares avant	1
	179 887	Vis tête hexagonale 12,7 x 44,4 mm (1/2" x 1-3/4" NC) gros filet	2
8		Phare avant complet "CIBIE" (voir détail 135)	2
		Phare avant complet "DUCELLIER" (voir détail page 133)	2
		Phare avant complet "DUCELLIER" (voir détail page 134)	2
		Phare avant complet "AUTEROCHÉ" (voir détail page 132)	2
9	49 069 D	Rondelle entretoise des phares avant	2
10	350 920 R1	Collier de serrage	2
	103 323	Rondelle Grower 12,7 mm (1/2")	2
	114 774	Ecrou hexagonal 12,7 mm (1/2" NC) gros filet	2
11	755 469 R92	Catadioptré	2
	110 633	Ecrou hexagonal 4,8 mm (n° 10)	4
	106 497	Rondelle Grower 4,8 mm (n° 10)	4
12	755 834 R92	Feu rouge arrière complet sans lampe	
	755 034 R91	Ampoule "graisseur" 6 volts-4 W	1
	755 957 R91	Couvercle de feu rouge arrière avec verre	1
13	756 614 R91	Support de phare arrière et de feu rouge complet	1
	179 816	Vis hexagonale 7,9 x 19 mm (5/16" x 3/4" NC) gros filet	2
	102 634	Ecrou hexagonal 7,9 mm (5/16")	2
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	2
14	755 120 R1	Rondelle Grower de l'écrou de fixation du feu rouge arrière	1
15	755 119 R1	Ecrou de fixation du feu rouge arrière	1
16	251 553 R1	Capuchon protecteur du feu rouge arrière	1
17	350 920 R1	Collier de serrage	1
	114 774	Ecrou hexagonal 12,7 mm (1/2" NC) gros filet	1
	103 323	Rondelle grower 12,7 mm (1/2")	1
18	49 069 D	Rondelle entretoise de phare arrière	1
19		Phare arrière complet "CIBIE" (Voir détail page 135)	1
		Phare arrière complet "DUCELLIER" (Voir détail page 133)	1
		Phare arrière complet "AUTEROCHÉ" (Voir détail page 134)	1
		Phare arrière complet "DUCELLIER" (Voir détail page 132)	1

T - 4 A FR


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR A EXPLOSION

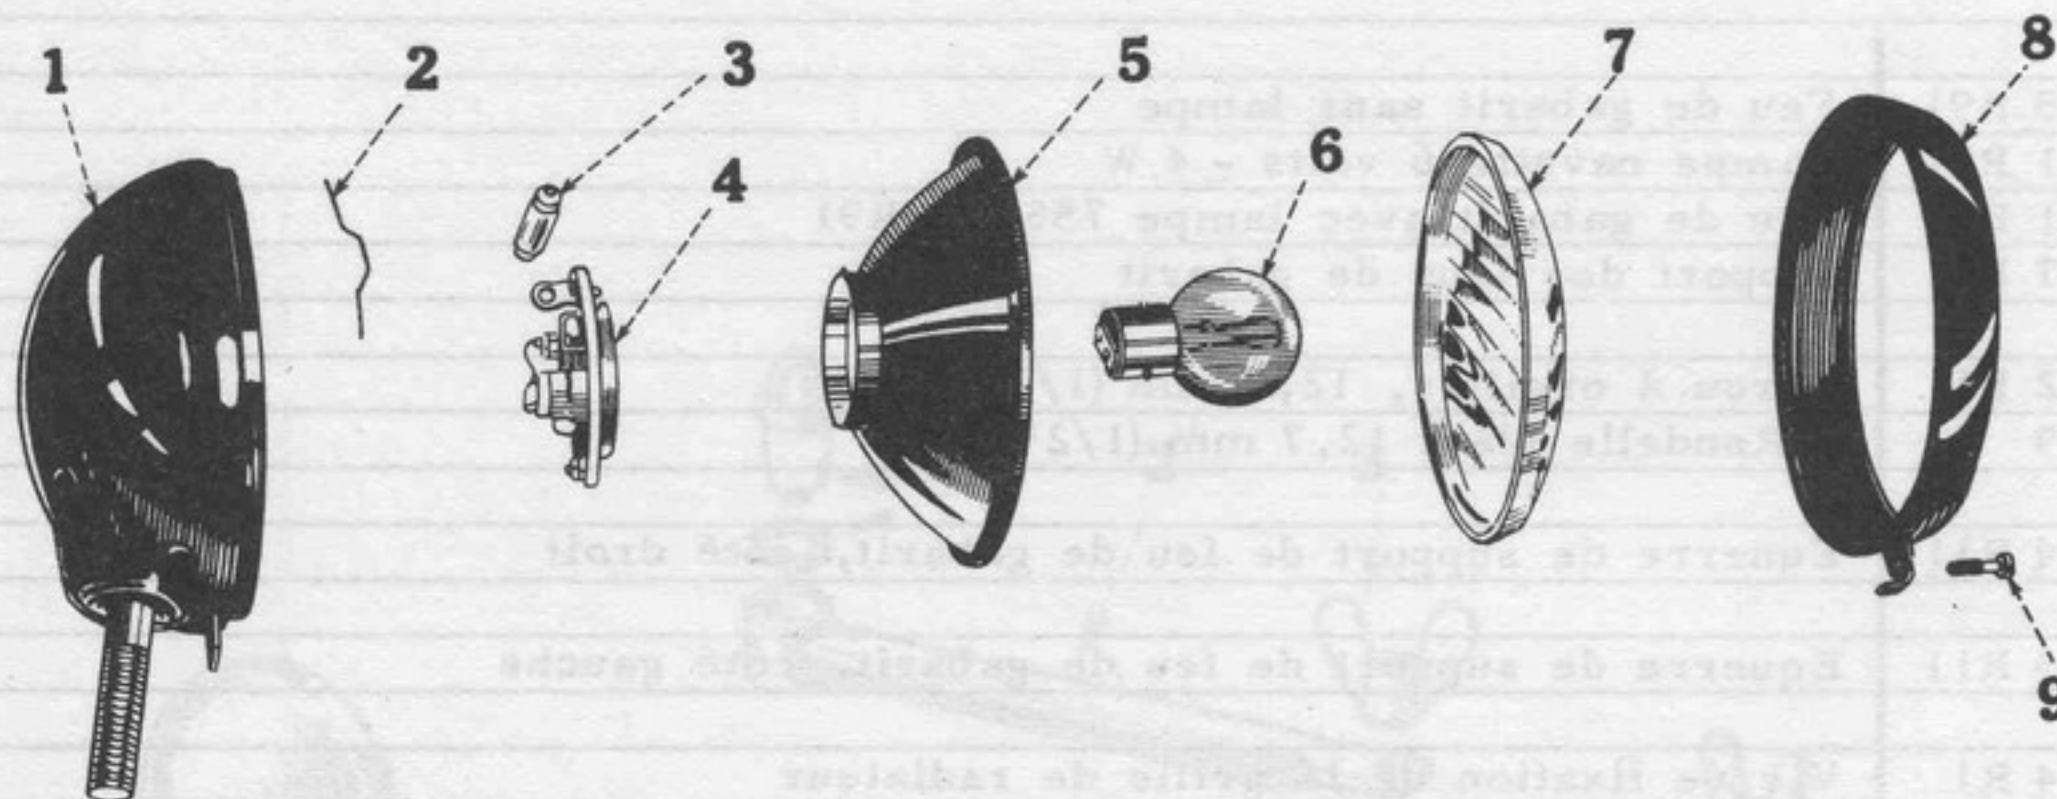


F-1371

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
DETAIL DES PHARES AVANT ET ARRIERE "AUTEROCHE"			
	756 039 R91	Phare AVANT "AUTEROCHE" sans lampe	1
	756 038 R91	Phare ARRIERE "AUTEROCHE" sans lampe	1
1	756 147 R91	Corps de phare AVANT ou ARRIERE	1
2	756 155 R1	Jonc de calage pour phare AVANT et ARRIERE	4
3	755 081 R91	Lampe veilleuse type "Navette", 6 volts - 4 watts, pour phare AVANT seulement	1
4	756 151 R91	Douille porte-lampe pour phare AVANT	1
4	756 152 R91	Douille porte-lampe pour phare ARRIERE	1
5	756 150 R1	Parabole pour phare AVANT ou ARRIERE	1
6	755 080 R91	Lampe de phare AVANT et ARRIERE type "Culot" 6 volts - 25 watts	1
7	756 148 R1	Verre de phare AVANT	1
7	756 149 R1	Verre de phare ARRIERE	1
8	756 153 R11	Porte de phare AVANT ou ARRIERE	1
9	756 154 R1	Vis de fixation de porte de phare AVANT ou ARRIERE	1
	756 156 R1	Rondelle caoutchouc passe-fil de phare AVANT ou ARRIERE	1
N. B. - Les quantités requises sont celles pour UN phare			

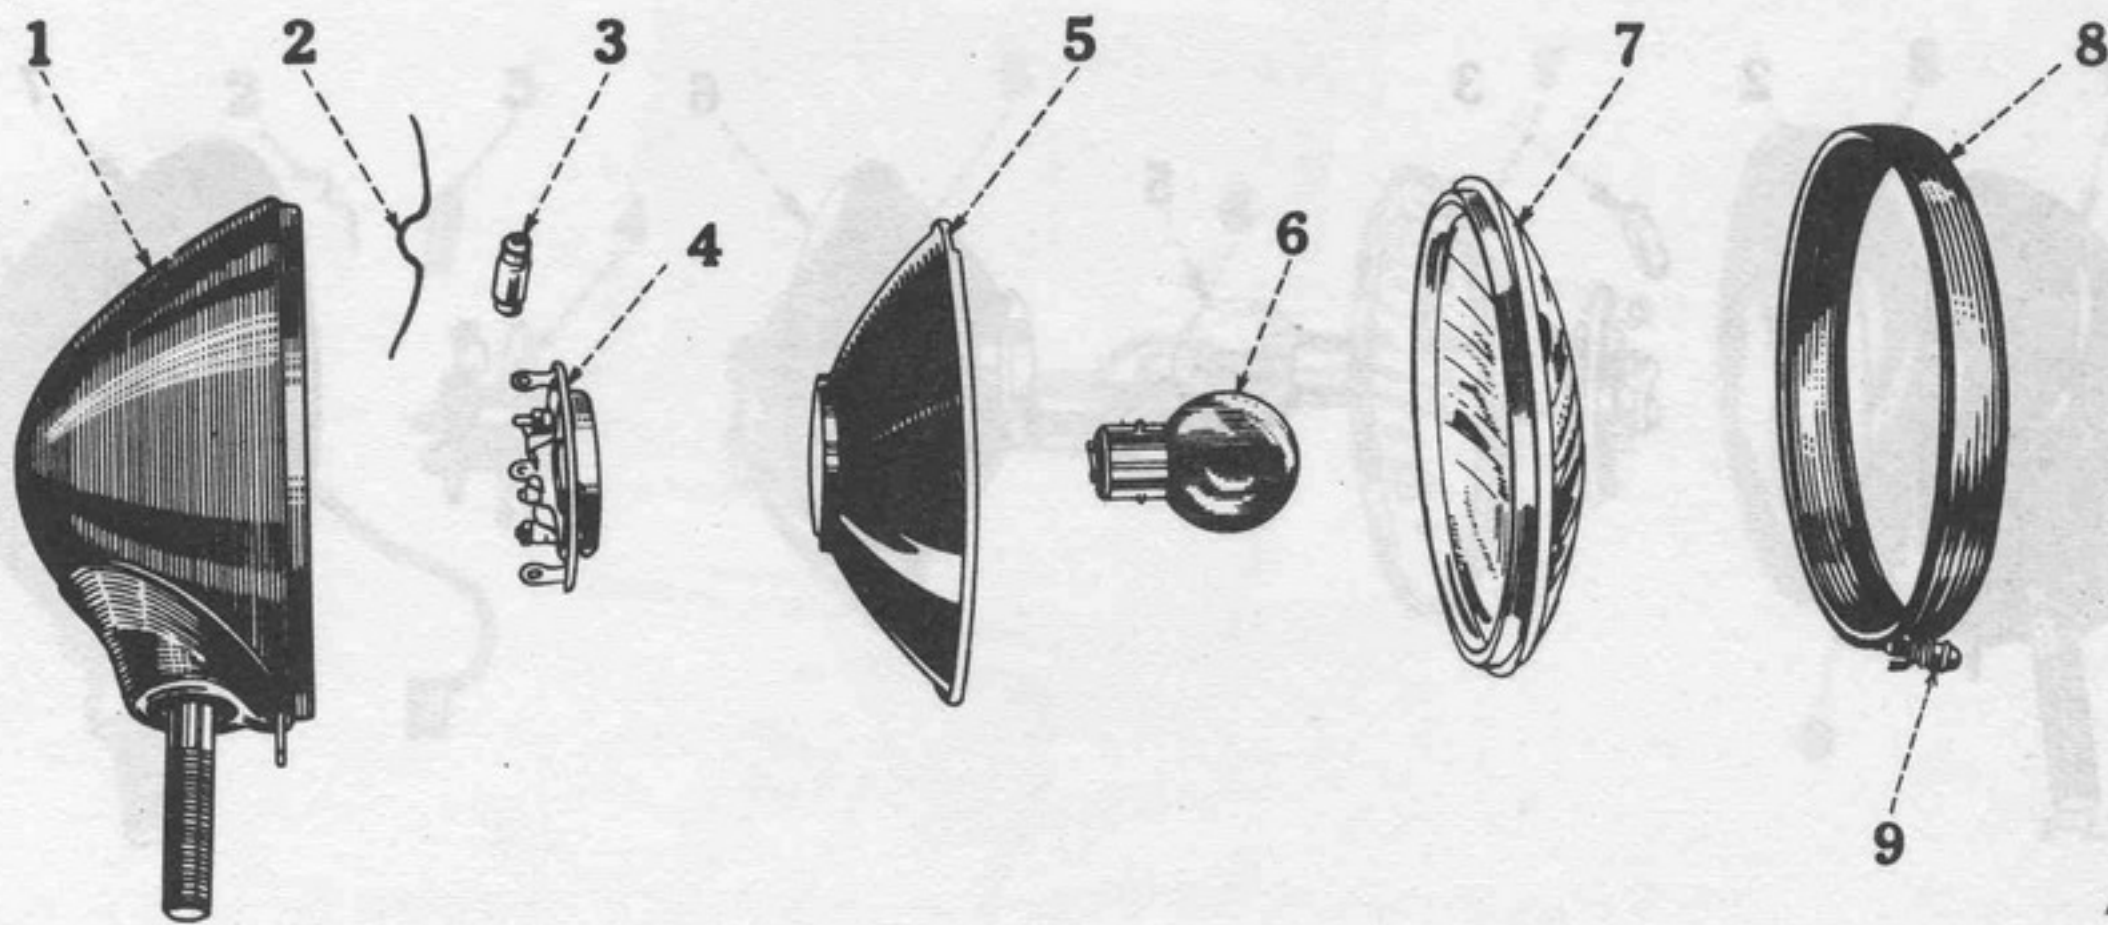

F-1373

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
DETAIL DES PHARES AVANT ET ARRIERE "DUCELLIER "			
	755 146 R91	Phare AVANT ou ARRIERE "Ducellier" sans lampes	3
1	755 139 R91	Corps	1
2	755 145 R91	Jonc de calage	4
3	755 081 R91	Lampe veilleuse type "Navette", 6 volts-4 watts, sur phares AVANT seulement	1
4	755 142 R91	Douille porte-lampe	1
5	755 141 R1	Parabole	1
6	755 080 R91	Lampe de phare AVANT et ARRIERE type "Culot" 6 volts - 25 watts	1
7	755 140 R1	Verre	1
8	755 143 R91	Porte de phare complète comprenant :	
		1 - 755 144 R1 Vis de fermeture	
		1 - 755 154 R1 Rondelle de la vis	
		1 - 756 241 R1 Patte d'attache	
9	755 144 R1	Vis de fermeture	1
	755 154 R1	Rondelle de la vis	1
	756 241 R1	Patte d'attache de la porte	1
N. B. - Les quantités requises sont celles pour UN phare			

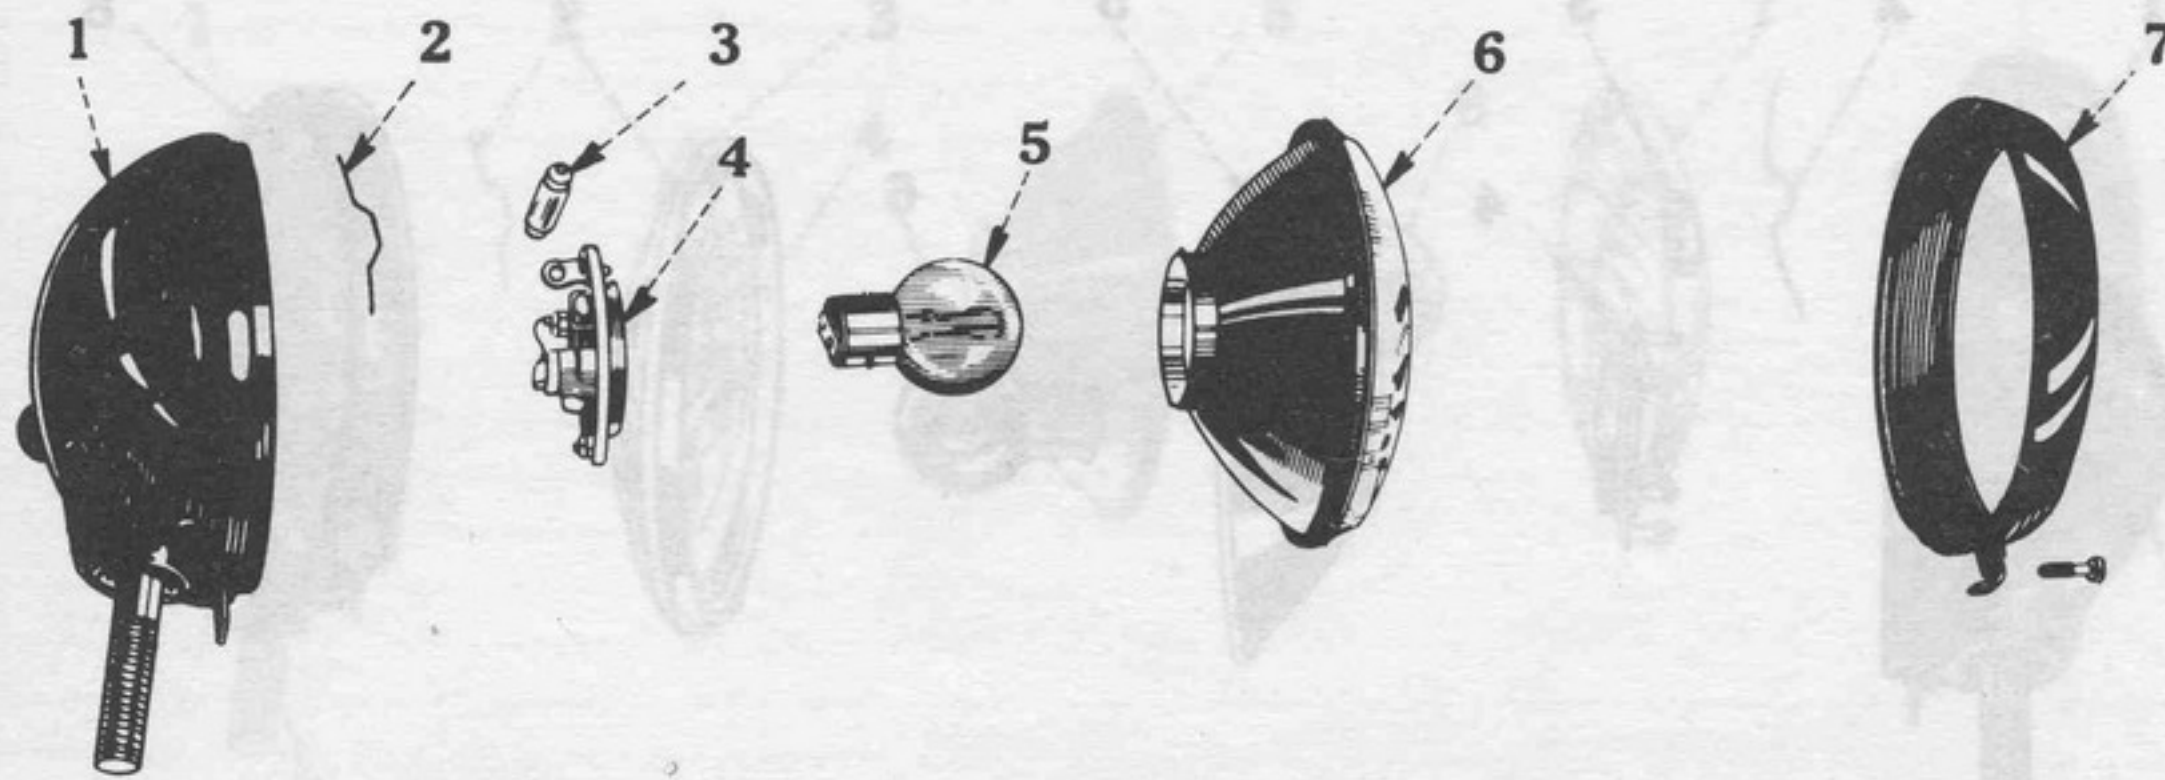


F-1452

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------


DETAIL DES PHARES AVANT "DUCELLIER" (Isoroute)

[illegible]

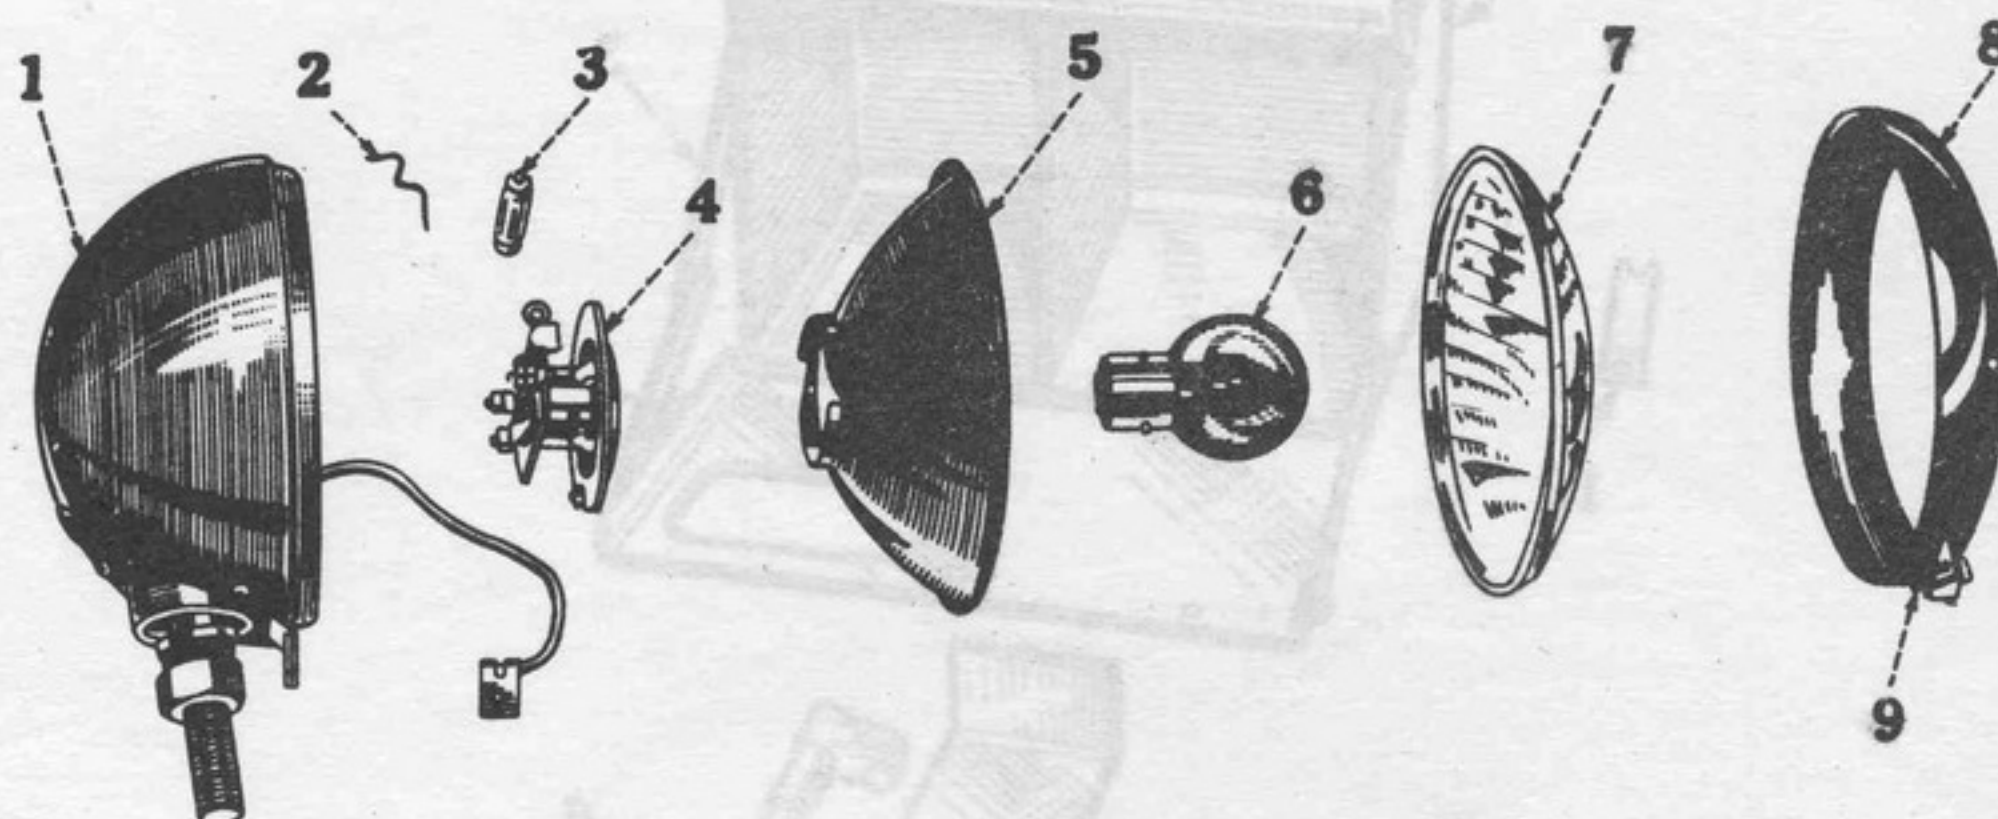

F-1372

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
DETAIL DES PHARES AVANT ET ARRIERE "CIBIE"			
	755 621 R91	Phare AVANT "CIBIE" sans lampe	2
	756 645 R91	Phare ARRIERE "CIBIE" sans lampe	1
1	756 158 R91	Corps de phare AVANT ou ARRIERE	1
2	758 562 R91	Jonc de calage pour phare AVANT ou ARRIERE (jeu de 5)	5
3	755 081 R91	Lampe veilleuse type "Navette", 6 volts - 4 watts pour phare AVANT seulement	1
4	756 161 R91	Douille porte-lampe pour phare AVANT ou ARRIERE	1
5	756 160 R1	Parabole de phare AVANT	1
5	756 647 R91	Parabole de phare ARRIERE	1
6	755 080 R91	Lampe de phare AVANT et ARRIERE type "Culot" 6 volts - 25 watts	1
7	756 159 R1	Verre de phare AVANT	1
7	756 646 R1	Verre de phare ARRIERE	1
8	756 162 R92	Porte de phare AVANT ou ARRIERE	1
9	757 846 R91	Vis et rondelle de fixation de porte de phare AVANT ou ARRIERE	1
N. B. - Les quantités requises sont celles pour UN phare			

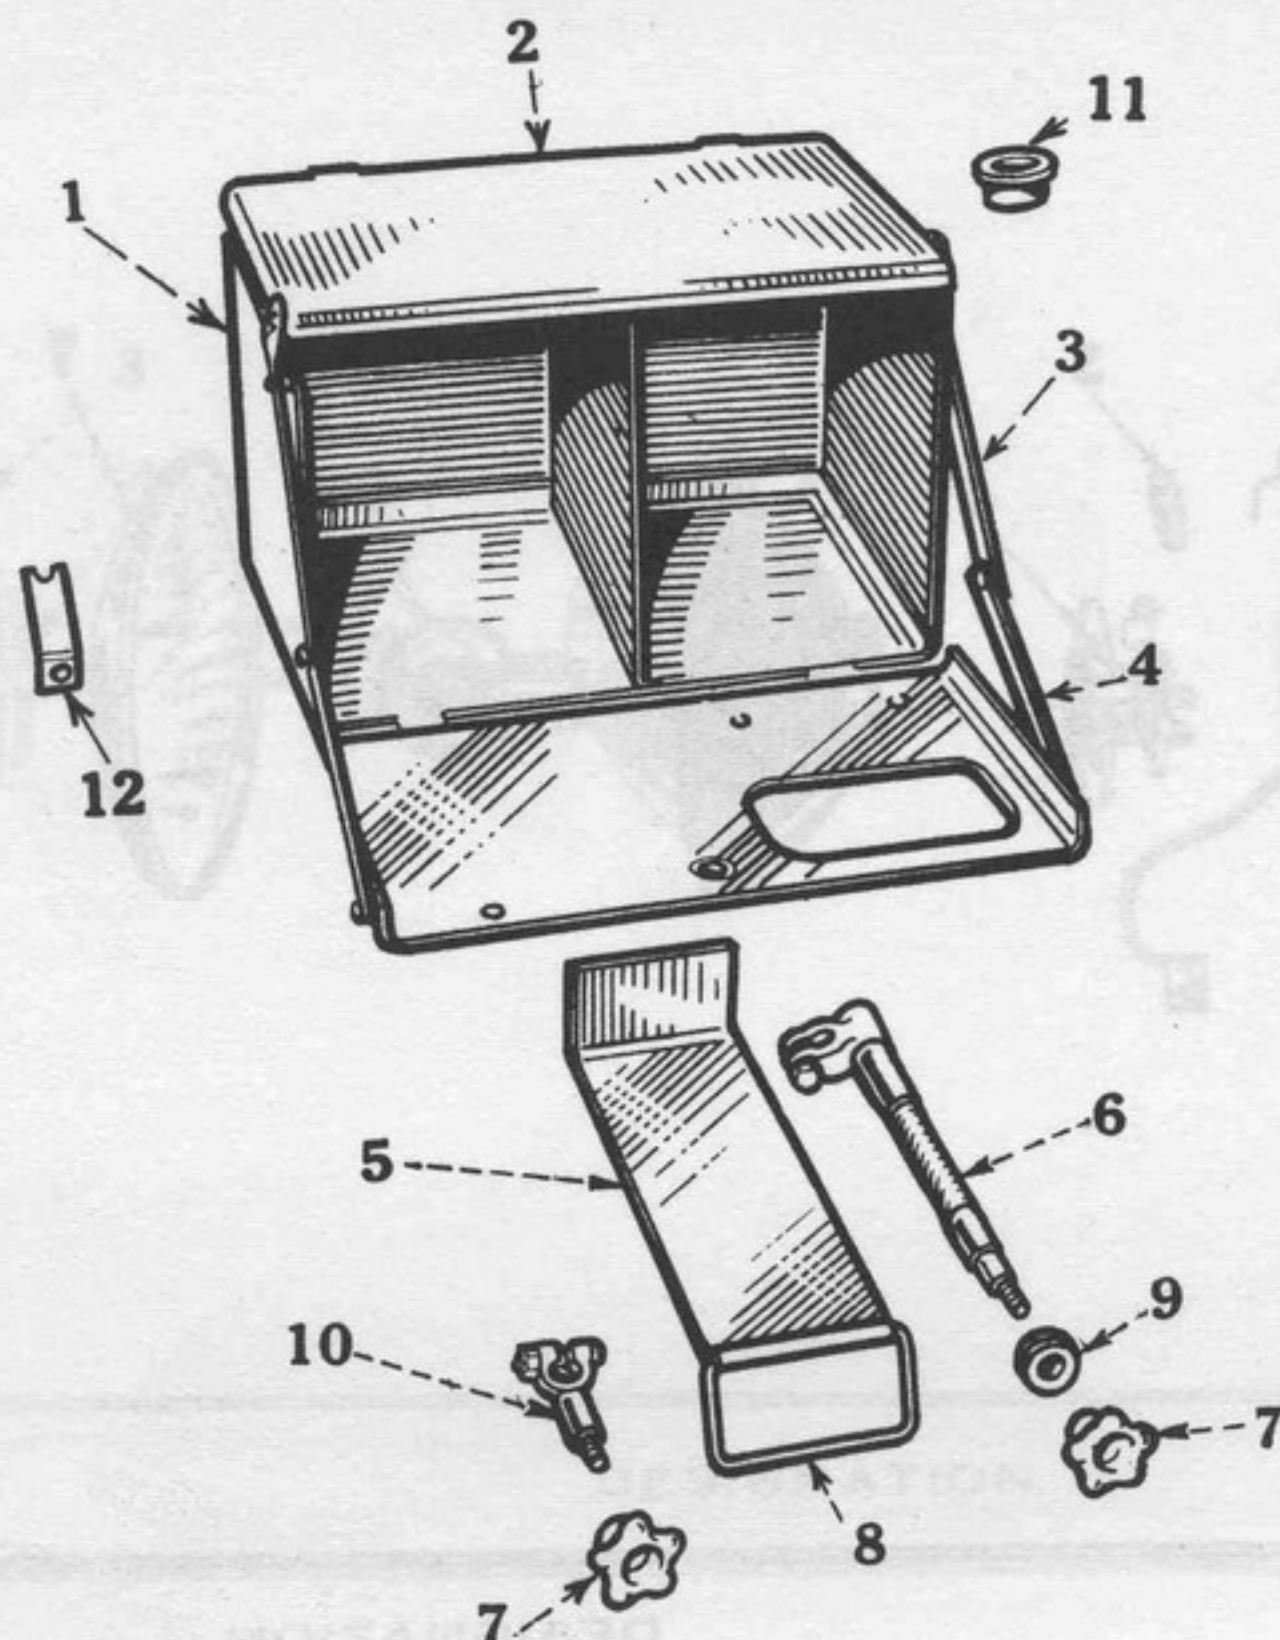

F-179

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
BOITIER DE BATTERIE (UTILITY ET VINEYARD Super FC-C)			
1	756 454 R92	Boîtier de batterie complet comprenant :	1
		1 - 756 456 R12 Couvercle	
		2 - 102 670 Rivets	
		1 - ϕ 756 460 R1 Couvercle	
		2 - 756 464 R1 Bras	
		2 - 756 413 R1 Bras	
		4 - 104 065 Rivets	
		1 - 756 619 R1 Rondelle isolante	
	179 838	Vis à tête hexagonale 9,5 x 22,2 mm (3/8 x 7/8"), gros filet (N.C.)	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2
	181 336	Vis à tête hexagonale 7,9 x 19 mm (5/16 x 3/4"), filet fin (N.F.)	2
	103 025	Ecrou hexagonal 7,9 mm (5/16"), filet fin (N.F.)	2
	103 340	Rondelle en acier 8,7 x 17,4 x 1,5 mm (11/32 x 11/16" x 16 ga.)	2
2	756 456 R12	Couvercle du boîtier de batterie avec 1 tampon 51 714 D et 1 tampon 756 468 R1	1
3	756 413 R1	Bras du boîtier de batterie	2
	102 670	Rivet 4,8 x 11,1 mm (3/16 x 7/16")	2
4	756 464 R1	Bras du boîtier de batterie	2
	104 065	Rivet 4,8 x 6,4 mm (3/16 x 1/4")	4
5	756 467 R1	Glissière de sortie de batterie	1
6	756 444 R91	Câble intermédiaire de la batterie au démarreur	1
7	756 620 R91	Boulon étoile	2
8	756 466 R1	Poignée de la glissière de la batterie	1
9	756 619 R1	Rondelle isolante de caoutchouc	1
10	756 621 R91	Câble de masse de la batterie	1
11	51 714 D	Tampon amortisseur de batterie (long)	1
	756 468 R1	Tampon amortisseur de batterie (court)	1
12	756 465 R1	Patte d'attache du boîtier de batterie	2
	179 838	Vis à tête hexagonale 9,5 x 22,2 mm (3/8 x 7/8") gros filet (N.C.)	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2

ϕ N'est pas fourni séparément.